* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.
* Telefonen och tillbehören som visas på bilderna i handboken kan se olika ut i olika länder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på
"Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06954A
Swedish. 05/2005. Rev 1.0

SGH-Z500
Användarhandbok

Viktiga säkerhets föreskrifter

☑ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerhet på vägen i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 81.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

☑	Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
▶	Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
→	Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
[ ]	En av telefonens knappar. T ex [ ]
< >	En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex < >

- **3G**
  Telefonen kan användas i 3G-nät som tillåter större överföringshastigheter, direktuppspelad video och videokonferenser.

Specialfunktioner på din telefon



- **Kamera och videokamera**
  Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in en video.

- **Mediaspelare**
  Spela upp mediafiler i telefonen.

- **IrDA**
  Skicka och ta emot uppgifter från din telefonbok och planering via infraröd port.

- **Bluetooth**
  Skicka foton, bilder, videoklipp eller annan personlig information och anslut till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.

- **WAP Browser**
  Öppna trådlöst Internet och få tillgång till en rad olika tjänster och aktuell information.

- **Bli personlig med ett foto-ID**
  Du ser ett foto på den person som ringer till dig.

- **Visitkort**
  Skapa visitkort med ditt nummer och din profil så att du kan använda detta bekväma elektroniska visitkort när du presenterar dig för andra.

- **Bildmeddelande (MMS)**
  Skicka bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**
  Skicka e-post med bild-, video- och ljudbilagor.

- **Java**
  Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

- **Planering**
  Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.

- **Röstmemo**
  Spela in röstmemon och ljud.

Inhoud

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7
Slå på/av telefonen 8
Knappar och teckenfönster 9
Display 10
Välja menyfunktioner 11
Anpassa telefonen 12
Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner 14

Använda kamera, spel, WAP och andra specialfunktioner

Använda kameran 14
Spela upp mediafiler 15
Spela spel 16
Navigera i WAP Browser 17
Använda telefonboken 17
Sända meddelanden 18
Visa meddelanden 20
Använda trådlös Bluetooth 20
Använda minneskort 21

Skriva in text 23

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

Samtalsfunktioner 25

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 30

Alla menyalternativ

Felsökning 79

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 81

Index 86

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på ▭ för att öppna menyläget.

1 Samtal ▸ p. 30

1 Missade samtal ▸ p. 30
2 Ringda samtal ▸ p. 30
3 Mottagna samtal ▸ p. 30
4 Alla samtal ▸ p. 30
5 Radera alla ▸ p. 30
6 Datasamtal ▸ p. 31
7 Samtalskostnad* ▸ p. 31
8 Samtalstid ▸ p. 31

2 Telefonbok ▸ p. 31

1 Sök efter kontakt ▸ p. 32
2 Ny kontakt ▸ p. 33
3 Grupper ▸ p. 33
4 Kortnummer ▸ p. 34
5 Mitt visitkort ▸ p. 34
6 Kopiera alla ▸ p. 35
7 Eget nummer ▸ p. 35
8 Servicenummer* ▸ p. 35
9 Inställningar ▸ p. 35
0 Minnesstatus ▸ p. 35

3 Nytta & nöje ▸ p. 35

1 SIM tjänster* ▸ p. 35
2 Mediaspelare ▸ p. 35
3 Röstmemo ▸ p. 37
4 Världstid ▸ p. 38
5 Kalkylator ▸ p. 39
6 Omvandlare ▸ p. 39

4 Internet ▸ p. 40

1 Gå till hemsida ▸ p. 40
2 Ange URL ▸ p. 41
3 Favoriter ▸ p. 41
4 Historik ▸ p. 41
5 Webbläsarinställningar ▸ p. 41
6 Nätinställningar ▸ p. 42

5 Meddelanden ▸ p. 42

1 Skapa nytt ▸ p. 42
2 Inkomna ▸ p. 44
3 Utkast ▸ p. 46
4 Utgående ▸ p. 46
5 Skickat ▸ p. 47
6 E-post ▸ p. 47
7 Media Album** ▸ p. 48
8 Mallar ▸ p. 48
9 Broadcast ▸ p. 49
0 Radera alla ▸ p. 49
* Inställningar ▸ p. 50
# Minnesstatus ▸ p. 53

6 Filhanterare ▸ p. 54

Bilder ▸ p. 54
Videoklipp ▸ p. 56
Musik ▸ p. 57
Ljud ▸ p. 58
Spel & Mera ▸ p. 59
Andra filer ▸ p. 60
Minneskort*** ▸ p. 60

7 Planering ▸ p. 60

1 Larm ▸ p. 60
2 Månadsvy ▸ p. 61
3 Veckovy ▸ p. 63
4 Händelser idag ▸ p. 63
5 Möte ▸ p. 63
6 Årsdag ▸ p. 63
7 Att göra ▸ p. 63
8 Memo ▸ p. 63
9 Missat agendalarm ▸ p. 63
0 Minnesstatus ▸ p. 64

8 Kamera ▸ p. 64

9 Inställningar ▸ p. 68

1 Profiler ▸ p. 68
2 Tid och datum ▸ p. 69
3 Telefon ▸ p. 69
4 Display ▸ p. 70
5 Samtal ▸ p. 71
6 Anslutning ▸ p. 73
7 Programinställningar ▸ p. 77
8 Säkerhet ▸ p. 77
9 Minnesstatus ▸ p. 79
0 Återställ grundinställningar ▸ p. 79

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
** Visas endast om det stöds av din operatör.
*** Visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

Telefon

Reseadapter

Batteri

Datakabel

Installations-CD för dator

Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

☑ Artiklar som medföljer telefonen och tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster. För 3G-tjänster måste ett USIM-kort användas.

Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batteriet.

☑ Stäng avtelefonen, om den är på, genom att hålla knappen [ ] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

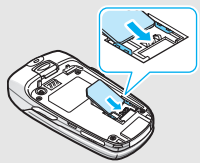

☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.

3 Sätt i batteriet.

4 Anslut reseadaptern till telefonen.

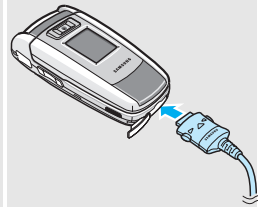

5 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

LED-lampan på laddaren indikerar att laddning pågår.

- Röda: Batteriet håller på att laddas.
- Gröna: Batteriet är fulladdat.
- Orange: batteriet är felmonterat eller batteriets arbetstemperatur är för hög eller för låg.

6 Ta bort laddaren från vägguttaget när telefonen är fulladdad (laddningslampan är grön).

7 Koppla loss laddaren från telefonen.

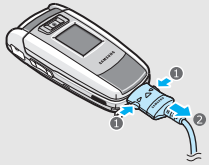

Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal,
- meddelandet "Batteri lågt" visas och
- ikonen för tomt batteri blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen

Slå på	1. Öppna telefonen.
	2. Håll knappen [ ] nedtryckt tills telefonen slås på.
Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.	3. Om det behövs skriver du in PIN-koden och trycker på <**OK**>.

Stänga av	1. Öppna telefonen.
	2. Håll knappen [ ] nedtryckt.

Knappar och teckenfönster

Knapp(-ar)	Beskrivning
	Utföra de funktioner som anges på teckenfönstrets nedersta textrad.
	I viloläge: Öppna favoritmenyns alternativ direkt. ▶ sid 70 I menyläge: Bläddra igenom menyerna.
	I viloläge: Öppna menyläget. I menyläge: Välja den markerade menyn.
	Öppna programväxlingsfönstret där du kan välja **Samtal**, **Meddelanden** och **Internet** utan att avsluta det aktuella programmet.
	Ringa ett videosamtal.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.
	Ta bort tecken från teckenfönstret eller det markerade objektet i ett program.

Knapp(-ar)	Beskrivning
	Avsluta ett samtal. Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: När du håller knappen [**1**] nedtryckt kopplas du upp till röstbrevlådan. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
	Skriva in specialtecken. Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera profilen Tyst. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus.
 (på vänster sida)	Ställa in telefonens volym. I viloläge: Justera volymen på knappljudet. Håll knappen nedtryckt för att aktivera det yttre teckenfönstret när telefonen är stängd.
 (på höger sida)	Håll knappen nedtryckt för att starta kameran. I kameraläge: Byta kameraobjektiv.

Display

Layout

Teckenfönstret har tre områden.

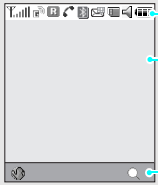

Ikoner
Visar olika ikoner.

Text och grafik
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna
Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner

- Styrkan på den mottagna signalen
- Hämtar tjänster i ett 2.5G-nät, ikonen blinkar medan data överförs
- Hämtar tjänster i ett 3G-nät, ikonen blinkar medan data överförs
- Roaming (ej i hemmanät)
- Röstsamtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot röstsamtal

Ikoner (forts)

- Videosamtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot videosamtal
- Bluetooth-funktionen är aktiv ▶ sid 73 När du sänder data blinkar den här ikonen i rött och blått.
- Ansluten till Bluetooth-headset eller -handsfree
- IrDA-porten är aktiv ▶ sid 75
- Minneskort isatt
- Ansluten till datorn via USB-porten
- Surfa på Internet på datorn och använda telefonen som modem
- Ansluten till en säker webbplats
- Nytt meddelande. Beroende på meddelandetyp kan följande ikoner visas.
  - : Textmeddelande
  - : Bildmeddelande eller bildmeddelande med bilagor

Ikoner
(forts)

- : E-post
- : Mobilsvar
- : WAP-push
- : Konfigurationsmeddelande

Inkorgen är full: Beroende på meddelandetyp kan följande ikoner visas.

- : Textmeddelande
- : Bildmeddelande eller bildmeddelande med bilagor
- : E-post
- : Mobilsvar
- : WAP-push
- : Konfigurationsmeddelande

Profilinställningar ▶ sid 69

- : Normal
- : Möte
- : Bil
- : Tyst
- : Utomhus

Batteriets laddningsnivå

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på teckenfönstrets nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att öppna menyn **Gå till hemsida**.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att öppna **Sök efter kontakt**.

I varje meny tilldelas någon av de populäraste undermenyerna till den vänstra programstyrda knappen. På så vis går det lättare att snabbt öppna populära menyer.

Välja alternativ	1. Tryck på den programstyrda knappen eller ▭ för att öppna menyläget.
	2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
	3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**> eller ▭ för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
	4. Avsluta på något av följande sätt: • Tryck på <**Åter**> om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen. • Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.
Använda genvägar	Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Språk** → **Skärmtext**.
2. Välj språk.
3. Tryck på <**Spara**>.

Ringsignal

Du kan byta ringsignal genom att ändra egenskaperna för den aktuella ljudprofilen.

Ändra profilens egenskaper:

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den ljudprofil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal** och markera en ringsignal för röstsamtal.
5. Tryck på <**Välj**>.
6. Välj **Ringsignal för videosamtal** och markera en ringsignal för videosamtal.

7. Tryck på <**Välj**>.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Byta ljudprofil:

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj profil.

Bakgrundsbild i viloläge

Du kan välja vilken bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Inställningar** → **Display** → **Bakgrundsbild**.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja bildruta.
3. Välj bild och tryck på <**Ställ in**>.

Tyst läge

Det går att snabbt aktivera profilen Tyst för att undvika att andra störs.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord.

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra telefonlösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet "00000000" och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Välj **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

Ringa röstsamtal:

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ringa videosamtal:

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. När du trycker på [ ] visas den andra personen på skärmen.

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] när telefonen ringer.
2. Tryck på <**Visa mig**> under ett videosamtal för att den andra personen ska se dig.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen under ett samtal

Tryck på [/].

Fler funktioner

Använda kamera, spel, WAP och andra specialfunktioner

Använda kameran

Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [ ] när du vill växla mellan det inre och yttre kameraobjektivet.
3. Rikta kameraobjektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
4. Tryck på när du vill ta bilden. Bilden sparas automatiskt.
5. Tryck på för att ta en bild till.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på och välj **Filhanterare** → **Bilder**.
2. Välj foto.

Spela in video

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in video.
3. Tryck på [ ] när du vill växla mellan det inre och yttre kameraobjektivet.
4. Tryck på när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på när du vill avsluta inspelningen. Videon sparas automatiskt.
6. Tryck på om du vill spela in en video till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på och välj **Filhanterare** → **Videoklipp**.
2. Välj video.

Spela upp mediafiler

Kopiera mediafiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 40
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio II ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Kopiera filer till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen. ▶ sid 21
- Ta emot via IrDA eller Bluetooth ▶ sid 75, sid 73.

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på och välj **Nytta & nöje** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Öppna spellista**.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till** → **Mapp** eller **Filer**.
4. Markera de filer du vill ha eller bläddra till en annan mapp.
5. Tryck på <**Lägg till**> eller <**Välj**>.

Spela upp mediafiler

1. Tryck på ▭ på mediaspelarens skärm.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
   - ▭: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
   - Upp: Öppna spellistan.
   - Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
   - Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
   - ∧/∨: Ställa in volymen.
   - Ned: Stoppa uppspelningen.

Spela spel

Välja spel

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Filhanterare** → **Spel & Mera** → lämpligt spel.
2. Tryck på valfri knapp, utom [↶], för att starta spelet.

Spela Powerinlinex

1. Välj **PLAY**.
2. Välj en karaktär.
3. Tryck på <**OK**> för att starta spelet.
4. Tryck på [Upp] när du vill starta din karaktär.
5. Tryck på navigeringsknapparna för att byta riktning.

Spela TheLastAge

1. Välj **START GAME**.
2. Välj **New Game**.
3. Tryck på <**SKIP**> och sedan <**OK**>.
4. Tryck på [Upp] när du vill att maskinen ska gå framåt.
5. Tryck på navigeringsknapparna för att byta riktning.

Navigera i WAP Browser

Med den inbyggda WAP-browsern (Wireless Applications Protocol) får du tillgång till trådlöst Internet och kan ta emot den senaste informationen och använda tjänster. Det går också att hämta filer.

Starta WAP Browser

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Internet** → **Gå till hemsida**.

Navigera i WAP Browser

- Bläddra mellan olika objekt i browsern med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på ▭ för att välja ett objekt.
- Tryck på <**Tillbaka**> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Val**> för att välja alternativ i WAP Browser.

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Spara kontakt i** → **Telefon** → **Ny** → typ av nummer.
3. Ange information för kontakten: Namn, Efternamn, E-post (jobb), E-post (hem), Grupp, Hemsida, Födelsedag och Mer information (Titel, Avdelning, Företag, Smeknamn, och Memo).
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara posten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Spara kontakt i** → **SIM** → **Ny**.
3. Ange kontaktinformation, beroende på korttyp: Namn, Telefonnummer, Grupp och Plats.
4. Tryck på ▭ för att spara posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på <🔍>.
2. Välj post.
3. Välj nummer och tryck på [📞] om du vill ringa upp eller <**Val**> om du vill välja alternativ.

Skapa och sända ditt visitkort

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara visitkortet.
4. Öppna menyn **Mitt visitkort** igen om du vill skicka visitkortet till fler personer.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd visitkort** → sändmetod.

Sända meddelanden

Sända ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på ▭.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på ▭ för att sända meddelandet.

Sända ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Bildmeddelande**.
2. Ange meddelandets ämne.
3. Välj **Text**.
4. Skriv meddelandetexten och tryck på ▭.
5. Välj **Bild eller Video** eller **Ljud**.
6. Lägg till filen som ska skickas.
7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
8. Ange mottagarnas nummer eller e-postadresser.
9. Tryck på ▭ för att sända meddelandet.

Sända filer via MMS

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Fil**.
2. Ange meddelandets ämne
3. Flytta till fältet **Meddelande**.
4. Skriv meddelandetexten.
5. Flytta till fältet **Bifoga filer**.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till filer**, **Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
7. Välj bilder, videor, ljud, visitkort, möten eller uppgifter.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Bifoga**.
9. Tryck på ▭.
10. Ange mottagarnas telefonnummer eller e-postadresser.
11. Tryck på ▭ för att sända meddelandet.

Sända ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **E-post**.
2. Ange ämnet för e-postmeddelandet.
3. Flytta till fältet **Meddelande**.
4. Skriv texten för e-postmeddelandet.
5. Flytta till fältet **Bifoga filer**.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till filer**, **Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
7. Välj bilder, videor, ljud, visitkort, möten eller uppgifter.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Bifoga**.
9. Tryck på ▭.
10. Ange e-postadresserna.
11. Tryck på ▭ för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelande i inkorgen.

I Inkorg:

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande (✉).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Hämta**.
3. Välj meddelande i inkorgen.

I Inkorg:

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande (🖼✉).

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Hämta**.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har markerat en rubrik trycker du på <**Val**> och väljer **Hämta**.

Använda trådlös Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Sända data

1. Öppna programmet, **Telefonbok**, **Filhanterare** eller **Planering**.
2. Välj det objekt som du vill sända.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** (**visitkort**, **möte**, **uppgift**, **memo**) → **Via Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <**OK**>.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Tryck på <**Ja**> för att bekräfta mottagandet om det behövs.

Använda minneskort

Du kan använda det medföljande minneskortet till att utöka telefonens kapacitet.

Viktig information om minneskort

- Minneskortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.
- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda slag.
- Vidrör inte minneskortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Viktig information om minneskort (forts)

- Se till att små barn och husdjur inte kommer åt kortet.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektriska störningar.
- Använd det medföljande minneskortet eller ett kort som inhandlats hos en Samsung-återförsäljare.

Sätta i ett minneskort

1. Skjut in minneskortet på avsedd plats med etiketten vänd nedåt.

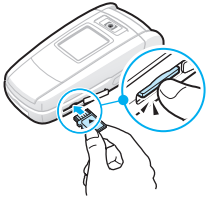

2. Tryck på minneskortet tills det klickar fast.

Ta bort minneskortet

1. Tryck på minneskortet så att det lossnar från telefonen.

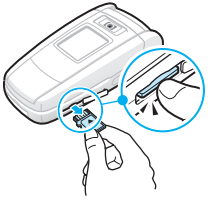

2. Dra ut minneskortet.

Skriva in text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller planeraren, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

Indikatorn för textinmatningsläge visas när markören är i ett textinmatningsfält.

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- (T9Wab) och ABC-(Abc)läget.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge (T9Wab/ T9WAB/T9Wab) eller byta till sifferläget (123).
- Håll [#] nedtryckt när du vill byta till symbolläget (SYM).

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Till exempel trycker du på [**4**], [**3**] och [**5**] för att skriva *Hej* i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [**4**] och [**3**].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Användningstips för T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att tömma hela teckenfönstret.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Stava**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**Lägg t.**>.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas i teckenfönstret.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Ä Ä Æ Γ Ç 2	a b c å ä à æ Γ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ù ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Användningstips för ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att tömma hela teckenfönstret.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror. Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	**Tryck på...**
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort symboler	[**C**].
infoga symboler	<**OK**>.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].

- Tryck på [**C**] för att radera den sista siffran eller håll [**C**] nedtryckt för att radera alla tecken i teckenfönstret. Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [ ] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffror.

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt. Tecknet **+** visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [ ].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i Telefonbok.
▶ sid 32

Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer.
▶ sid 34

Ringa upp telefonnummer på USIM/SIM-kortet

1. I viloläge: Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [ ].
2. Sök efter rätt nummer.
3. Tryck på <**Samtal**> eller [ ] för att ringa ett röstsamtal eller <**V-samtal**> för att ringa ett videosamtal.

Avsluta ett samtal

Tryck på [ ] eller stäng telefonen.

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på [ ] eller <**Svara**> för att svara.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom [ ] och <**Avvisa**>. ▶ sid 70
- När **Aktiv lucka** är aktiverat behöver du bara öppna telefonen för att svara på ett samtal. ▶ sid 70

- Tryck på <**Avvisa**> eller [ ] om du inte vill svara.
- Håll [▲/▼] nedtryckt när du vill avvisa ett samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen för sidoknappen. ▶ sid 70

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar teckenfönstret hur många samtal som du har missat.

1. Tryck på <**Se**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida.

Knapparna på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger.
besvara ett samtal	knappen.
avsluta ett samtal	knappen.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [▲/▼] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [▲] för att höja volymen och på [▼] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Parkera**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Drop** → **Avsluta parkerat samt.** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om den funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ▶ sid 72

1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Drop** → **Avsluta parkerat samt.** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Överföra ett samtal

Du kan överföra ett pågående samtal till ett parkerat samtal om det stöds i ditt nätverk. De två som har ringt upp dig kan på detta sätt fortsätta samtalet med varandra medan du kopplas bort.

Tryck på <**Val**> och välj **Överföra**.

Använda högtalarfunktionen

Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort. Tryck på <**Val**> och välj **Högtalare** eller tryck på ▭.

Använda Bluetooth-headset

Du kan använda ett Bluetooth-headset (tillval) om du vill kunna prata i telefonen utan att hålla den mot örat. När du vill använda den här funktionen måste du först registrera Bluetooth-headsetet och ansluta det till telefonen. ▶ sid 73

Tryck på <**Val**> och välj **Byt till headset**.

Återgå till normal telefonfunktion genom att trycka på knappen <**Val**> och välj sedan alternativet **Byt till telefon**.

Stänga av mikrofonen (Tystläge)

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt så att den person som du talar med i telefonen inte kan höra dig.

Tryck på <**Val**> och välj sedan **Mikrofon av**.

När du vill koppla in mikrofonen igen trycker du på <**Val**> och väljer **Mikrofon på**.

Stänga av/sända knapptoner

Du kan stänga av och på knapptonerna.

Tryck på <**Val**> och välj **Knapptoner av** eller **Knapptoner på**.

☑ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner på** vara valt.

Använda telefonboken

Öppna menyn **Telefonbok** om du vill söka efter eller spara kontakter i telefonboken. ▶ sid 31

Tryck på <**Val**> och välj **Telefonbok**.

Sända ett textmeddelande

Du kan skapa och sända textmeddelanden till andra likväl som till de aktuella deltagarna i samtalet.

Tryck på <**Val**> och välj **Skicka textmeddelande**. ▶ sid 42

Sända DTMF-toner

DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) är toner som används för uppringning i telefoner.

Du kan sända DTMF-tonerna i en följd efter att du har skrivit in de siffror som ska sändas eller hämtat ett nummer från listan i telefonboken. Denna funktion är praktisk att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.

1. När du är ansluten till det automatiserade systemet trycker du på <**Val**> och väljer **Sänd DTMF**.
2. Ange numret som ska sändas och tryck på <**Sänd nummer**>.

Lägga till ett memo

Du kan lägga till ett memo under ett samtal.

Tryck på <**Val**> och välj **Memo**. ▶ sid 62

Ringa ett gruppsamtal

Med den här funktionen kan så många som sex personer delta i ett gruppsamtal, eller konferenssamtal.

Den här funktionen måste stödas i ditt nätverk för att den ska gå att använda.

Upprätta ett gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren.
2. Ring upp den andra deltagaren. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Koppla samman**. Den första deltagaren är nu med i gruppsamtalet.
4. Ring upp ytterligare personer eller besvara inkommande samtal om det behövs.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Koppla samman**.
6. Upprepa steg 4 och 5 vid behov.

Tala privat med en deltagare

1. Tryck på <**Val**> och välj **Dela**.
2. Välj ett namn eller nummer i deltagarlistan.

   Du kan prata enskilt med den valda personen samtidigt som de övriga deltagarna fortsätter att prata med varandra.

3. Tryck på <**Val**> och välj **Koppla samman** när du vill återgå till gruppsamtalet.

Koppla bort en deltagare

1. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta samtal**.
2. Välj ett namn eller nummer i deltagarlistan.
   Deltagaren har tagits bort från gruppsamtalet men samtalet med de övriga deltagarna kan fortsätta.
3. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

Använda funktionen Videosamtal

I ett 3G-nätverk (UMTS) kan du använda din telefon i videosamtal där du kan se din samtalspartner på skärmen. Den andra personens telefon måste också ha en videosamtalsfunktion.

Ringa ett videosamtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].

Besvara ett videosamtal

När du får ett videosamtal svarar du på samma sätt som vid ett vanligt röstsamtal. Tryck på <**Visa mig**> för att den andra personen ska se dig.

Använda alternativ för videosamtal

Tryck på <**Val**> under ett videosamtal för att välja följande alternativ:

- **Högtalare**/**Högtalare av**: Slå på eller av högtalaren.
- **Byt till headset**/**Byt till telefon**: Flytta samtalet mellan ett Bluetooth-headset och telefonen.
- **Kamera av**: Stänga av kameran.
- **Mikrofon av**: Stänga av mikrofonen.
- **Kamera och mikrofon av**: Stänga av kameran och mikrofonen.
- **Knapptoner av**: Stänga av knapptoner.
- **Zoom**: Visa kontrollfältet för zoomning.
- **Ljusstyrka**: Visa kontrollfältet för ljusstyrka.
- **Effekter**: Ändra bildens färgton.
- **Dölj information**/**Visa information**: Dölja eller visa information om videosamtalet.
- **Sänd DTMF**: Du kan sända DTMF-tonerna (Dual tone multi-frequency) i en följd efter att du har skrivit in de siffror som ska sändas eller hämtat ett nummer från listan i telefonboken.
- **Videokvalitet**: Ändra bildkvalitet.
- **Avsluta samtal**: Avsluta videosamtalet.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtal *(Meny 1)*

I menyn **Samtal** kan du se samtal som du har ringt, tagit emot eller missat samt längden på och kostnaden för samtalen.

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Samtal** för att öppna menyn.

Missade samtal *(Meny 1.1)*

I den här menyn visas de senaste samtalen som du inte har besvarat.

Hämta en samtalslista

1. Bläddra till det namn eller nummer du vill ha. Samtalslistan visar även antalet uppringningar.
2. Tryck på [↘] om du vill ringa upp numret eller ▭ om du vill se information om ett samtal.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <**Val**> när samtalslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Detaljer**: Visa information om den markerade samtalsposten.
- **Röstsamtal**: Ringa ett röstsamtal.
- **Videosamtal**: Ringa ett videosamtal.
- **Använd nummer**: Infoga det markerade numret på den vanliga uppringningsskärmen.
- **Spara Kontakt i**: Spara det markerade numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett meddelande till det markerade numret med SMS, MMS eller MMS filsändare.
- **Radera**: Radera samtalsposten.
- **Radera alla**: Radera alla poster.

Ringda samtal *(Meny 1.2)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har ringt.

Mottagna samtal *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Alla samtal *(Meny 1.4)*

I menyn visas alla kontakter som du har ringt upp, tagit emot eller missat samtal ifrån.

Radera alla *(Meny 1.5)*

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på ▭ för att markera samtalstyp(-erna) som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Datasamtal *(Meny 1.6)*

I menyn visas den datamängd som sänts eller tagits emot.

Tryck på <**Val**> och välj **Nollställ** eller **Nollställ alla** när du vill nollställa ett räkneverk respektive alla räkneverk.

Samtalskostnad *(Meny 1.7)*

Den här nätverksfunktionen visar samtalskostnaden. Denna meny kan endast väljas om funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Total kostnad**: Kontrollera totalkostnaden för alla dina samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Kostn. sen. samt.**: Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Maxkostnad**: Kontrollera den inställda maxkostnaden.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Nollställ samtalskostnad**: Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad**: Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff**: Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Samtalstid *(Meny 1.8)*

I denna meny visas tidslogg för alla ringda och mottagna röst- och videosamtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din nätoperatör kan vara en annan.

- **Totalt uppringda**: Kontrollera totala längden på ringda röstsamtal.
- **Totalt ingående**: Kontrollera totala längden på mottagna röstsamtal.
- **Totalt uppringda**: Kontrollera totala längden på ringda videosamtal.
- **Totalt ingående**: Kontrollera totala längden på mottagna videosamtal.

Tryck på <**Val**> och välj **Nollställ** eller **Nollställ alla** när du vill nollställa ett räkneverk respektive alla räkneverk.

Telefonbok *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt USIM/SIM-kort och i telefonens minne. USIM/SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonbok. I menyn **Telefonbok** kan du hantera posterna i telefonboken.

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Telefonbok** för att öppna menyn.

Sök efter kontakt *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i Telefonbok.

I viloläge: Tryck på < > för att snabbt öppna den här menyn.

Söka en post

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj rätt namn i listan.
3. Tryck på [ ] om du vill ringa upp numret och på om du vill redigera kontaktinformationen.

Använda kontaktalternativ

Tryck på <**Val**> när kontaktlistan visas för att välja följande alternativ:

- **Detaljer**: Visa kontaktinformationen.
- **Redigera**: Redigera kontaktinformationen.
- **Videosamtal**: Ringa ett videosamtal.
- **Lägg till kontakt**: Lägga till ny kontakt.
- **Radera**: Radera kontakten.
- **Sök grupper**: Visa listan med ringprofiler.
- **Servicenummer**: Hämta servicenumren som är förinställda av din operatör.
- **Radera alla**: Radera alla kontakter.

Tryck på <**Val**> när kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera kontaktinformationen.
- **Skicka meddelande**: Skicka ett meddelande till det markerade numret med SMS, MMS eller MMS filsändare.
- **Specialalternativ**: Du kan ange följande alternativ:

  Bild: Välja ett foto-ID som ska visas när du får ett samtal från numret.

  Ringsignal: Välja ringsignal för samtal från numret.

  Meddelandeton: Välj melodi eller ton för inkommande meddelanden från numret.
- **Lägg till kortnummer**: Ange det markerade numret som kortnummer.
- **Videosamtal**: Ringa ett videosamtal.
- **Kopiera till SIM**/**Kopiera till telefon**: Kopiera numret från telefonminnet till USIM/SIM-kortet eller vice versa.
- **Sänd visitkort**: Sända visitkortet via textmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port.
- **Använd nummer**: Kopiera numret till den vanliga uppringningsskärmen.
- **Radera**: Radera kontakten.

Ny kontakt *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Tryck på [Ned] och ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
   - **Namn**/**Efternamn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till ett mobiltelefonnummer.
   - **E-post (arbete)**: Ange e-postadress till jobbet.
   - **E-post (hem**): Ange en privat e-postadress.
   - **Grupp**: Tilldela en ringprofil.
   - **Hemsida**: Skriva in adressen.
   - **Födelsedag**: Skriva in personens födelsedag.
   - **Mer information**: Ange titel, avdelning, företag, smeknamn och ytterligare information om personen.
3. Tryck på <**Val**> och välj följande alternativ för att lägga till ytterligare information:
   - **Specialalternativ**: Välja foto-ID, ringsignal eller meddelandesignal för kontakten.
   - **Lägg till telefonnummer**: Lägga till en nummerkategori för kontakten.
   - **Radera objekt**: Ta bort den markerade nummerkategorin från kontaktposten.
   - **Ändra typ**: Ändra nummertypen i kontaktposten.
   - **Markera videosamtal**: Ange det markerade numret som ett nummer för videosamtal.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Spara ett nummer på USIM/SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Tryck på [Ned] och ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
   - **Namn**: Ange namn.
   - **Telefonnummer**: Ange ett telefonnummer.
   - **E-post** (för USIM): Ange e-postadress.
   - **Grupp** (för USIM): Tilldela en ringprofil.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.

   ☑ När du använder ett USIM-kort trycker du på <**Val**> och väljer **Lägg till objekt** om du vill lägga till fler nummer.
3. Tryck på ▭ för att spara kontakten.

Grupper *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill sortera dina namnposter i ringprofiler.

Lägga till medlemmar i en ringprofil

1. Välj en grupp.
2. Tryck på ▭ för att markera de kontakter du vill ha.
3. Tryck på <**Spara**>.

Hantera ringprofiler

Tryck på <**Val**> i listan med ringprofiler för att välja följande alternativ:

- **Visa medlemmar**: Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till medlem**: Lägga till kontakter i den markerade gruppen.
- **Lägg till grupp**: Lägga till en ny grupp.
- **Ändra gruppnamn**: Ändra gruppnamnet.
- **Radera grupp**: Ta bort den markerade gruppen.
- **Radera alla grupper**: Radera alla grupper inklusive standardgrupper.

Kortnummer *(Meny 2.4)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Ange kortnummerposter

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för röstbrevlådan.
2. Välj kontakt i kontaktlistan.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.
4. Tryck på <**Välj**>.

Hantera kortnummerposter

Tryck på <**Val**> medan kortnummerskärmen visas för att välja följande alternativ:

- **Lägg till**: Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Detaljer**: Visa information om kortnummerposten.
- **Videosamtal**: Ringa ett videosamtal
- **Välj**: Byta nummer för en knapp som redan har ett kortnummer.
- **Ta bort**: Radera kortnummerinställningen.

Ringa upp kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.5)*

Med den här menyn skapar du ett visitkort och skickar det till andra personer.

Spara visitkortet

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett nummer i telefonens minne. ▶ sid 33

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera visitkortet.
- **Sänd visitkort**: Sända visitkortet via textmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port.
- **Radera**: Radera visitkortet.

Kopiera alla *(Menu 2.6)*

Använd denna meny för att kopiera alla kontakter som finns sparade på USIM/SIM-kortet till telefonens minne eller tvärtom.

Eget nummer *(Meny 2.7)*

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på USIM/SIM-kortet.

Servicenummer *(Meny 2.8)*

Använd den här menyn för att granska en lista över de SDN-nummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer, nummerupplysning och nummer till röstbrevlåda.

1. Bläddra till rätt nummer.
2. Tryck på <**Samtal**> eller [ ].

Inställningar *(Meny 2.9)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för telefonboksposter.

- **Sortera efter**: Välja om kontaktlistan ska sorteras efter efternamn eller förnamn.
- **Standardinställningar för lagring**: Ange standardplatsen för att spara kontakter i minnet. Om du väljer **Fråga** får du en fråga om i vilket minne du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.

Minnesstatus *(Meny 2.0)*

I den här menyn ser du hur många kontakter som finns sparade och hur många som totalt kan sparas i telefonboken.

Nytta & nöje *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill spela mediafiler, spela in röstmemon, ställa in tidzoner eller använda telefonen som kalkylator eller omvandlare.

I viloläge: Tryck på och välj **Nytta & nöje** för att öppna menyn.

SIM tjänster *(Meny 3.1)*

Du kan använda den här menyn om du använder ett USIM/SIM-VID-kort med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör.

Mer information finns i anvisningarna till USIM/SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Mediaspelare *(Meny 3.2)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på mediafiler som t ex videoklipp och musikfiler. Du kan även spela upp streaminginnehåll.

Hämta eller ta emot mediafiler

Använd följande metod för att spara mediafiler i telefonen:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 40
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio II
  ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio II
- Ta emot via IrDA eller Bluetooth ▶ sid 75, sid 73
- Kopiera filer till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen.

Skapa en spellista

Lägg till mediafilerna i spellistan så att du kan spela upp dem.

1. Tryck på ▭ på mediaspelarens skärm.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.
3. Välj **Mapp** eller **Filer**.
4. Markera de filer du vill ha eller bläddra till en annan mapp.
5. Tryck på <**Lägg till**> eller <**Välj**>.
6. Tryck på ▭ för att spela upp filerna.

Spela upp mediafiler

1. Tryck på ▭ på mediaspelarens skärm.
2. Välj fil. Filen spelas upp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
▭	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Upp	Öppna spellistan.
∧/∨	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda mediaspelarens alternativ

Tryck på <**Val**> under uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Paus**/**Fortsätta**: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
- **Stopp**: Stoppa uppspelningen.
- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port. Du kan också sända den valda filen till online-mediaalbumet, om ett sådant finns.
- **Öppna spellista**: Visa spellistan.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.

- **Återaktiveringskod**: Hämta en annan licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Öppna Filhanteraren**: Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Dold för Bluetooth**: Dölja den valda filen så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela den valda filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Visa kontroll**/**Dölj kontroll**: Visa eller dölja mediaspelarens kontrollfält.
- **Detaljer**: Visa information om filen.
- **Spelarinställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av mediafiler.

  Uppspelningsalternativ: Välja upprepningsläge.

  Volym: Välja volymnivå.

  Kontroll: Visa eller dölja mediaspelarens kontrollfält.

  Spelarens utseende: Välja utseende.
- **Streaming inställningar**: Välja anslutningsprofil för att hämta direktuppspelad video på streamingservern. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 75
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Använda alternativ i spellista

Tryck på [Upp] på mediaspelarens skärm för att öppna spellistan och tryck sedan på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp den markerade filen.
- **Lägg till**: Lägga till filer eller en mapp i spellistan.
- **Radera**: Ta bort den markerade filen eller alla filerna i den aktuella spellistan.
- **Flytta**: Flytta den markerade filen till en annan plats i samma spellista eller till en annan spellista.
- **Kopiera**: Kopiera den markerade filen i den aktuella spellistan eller en annan spellista.
- **Radera lista**: Radera den markerade spellistan.
- **Byt namn på lista**: Byta namn på spellistan.
- **Ny lista**: Lägga till en ny spellista.

Röstmemo *(Meny 3.3)*

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på ⬭ när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.

   Tryck på ⬭ när du vill pausa eller återuppta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på <**Stopp**>. Röstmemot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. På skärmen Röstmemo trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till ljud**.
2. Välj mappen **Röstmemon**.
3. Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.

På spelarens skärm kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
▭	Starta uppspelningen.
Upp	Växla till uppspelningsläget (▶) eller tillbaka till inspelningsläget (●).
Vänster	Flytta bakåt.
Höger	Hoppa framåt.
∧/∨	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda alternativ för röstmemo

Tryck på <**Val**> på spelarskärmen för att välja följande alternativ:

- **Spela**/**Forts.**: Spela upp röstmemot eller fortsätta uppspelningen.
- **Stopp**: Stoppa uppspelningen.
- **Spela in**: Spela in ett nytt röstmemo.
- **Sänd**: Sända röstmemot via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port.
- **Gå till ljud**: Öppna ljudmappen.
- **Byt namn**: Byta namn på röstmemot.
- **Radera**: Radera det markerade röstmemot.
- **Dold för Bluetooth**: Dölja röstmemot så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till det.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela röstmemot med andra Bluetooth-enheter.
- **Detaljer**: Visa information om det markerade röstmemot.
- **Inspelningningsinst.**: Ändra standardinställningarna för inspelning av röstmemo.

  Standardnamn: Byta standardnamn för röstmemot.

  Inspelningstid: Ange maximal inspelningstid.

Världstid *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Ange din lokala tidzon

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja en stad som tillhör din tidzon. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på ▭ för att spara tidzonen.

Visa och ställa in en annan tidzon

1. Tryck på [Ned] på världskartan.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den tidzon du vill se.
3. Tryck på ▭ för att spara tidzonen.

Använda sommartid

1. Tryck på <**Val**> på världskartan och välj **Sommartid**.
2. Tryck på ▭ för att markera den eller de tidzoner du vill välja.
3. Tryck på <**Välj**>.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Kalkylator *(Meny 3.5)*

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

Göra beräkningar

1. Skriv in det första talet.
   Tryck på [#] för att skriva decimaltecken.
2. Ange räknesätt genom att trycka på bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på ▭ för att se resultatet.

Använda alternativ för kalkylatorn

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Lika med**: Visa resultatet.
- **Senaste beräkningen**: Visa det senaste beräkningsresultatet.
- **Spara i minne**: Spara ett värde i kalkylatorns minne.
- **Hämta minne**: Hämta det sparade värdet.
- **Radera minne**: Radera sparade värden.

Omvandlare *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn för vanliga omvandligar av t ex valuta och temperatur.

Göra omvandlingar

1. Välj typ av omvandling.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på[Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas.
   - Tryck på [#] för att skriva decimaltecken.
   - Tryck på [*] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Ned].
5. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.
   Det omvandlade värdet visas.

Använda omvandlarens alternativ

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Rensa**: Radera aktuella värden.
- **Omvandla**: Återställa omvandlingen.
- **Valutakurser**: Visa listan med valutakurser.

Internet *(Meny 4)*

Med WAP Browser (Wireless Application Protocol) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med WAP Browser får du tillgång till den allra senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Internet**, eller tryck på < ◉ >för att öppna menyn.

Gå till hemsida *(Meny 4.1)*

Du kan starta WAP Browser och öppna din nätverksoperatörs hemsida för WAP-tjänsten.

Navigera i WAP Browser

I WAP Browser:

För att...	Tryck på...
bläddra mellan browserns objekt	[Upp] eller [Ned].
välja ett av browserns objekt	▭.
återgå till föregående sida	<**Åter**>.

Använda menyalternativ

Tryck på <**Val**> på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Gå till hemsida**: Återgå till hemsidan.
- **Ange URL**: Ange en URL-adress manuellt till den webbplats du vill besöka.
- **Ladda om**: Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Lägg till favorit**: Lägga till den aktuella sidan i listan med bokmärken.
- **Favoriter**: Öppna listan med bokmärken.
- **Historik**: Visa de URL-adresser som besökts tidigare.
- **Skicka länk**: Skicka URL-adressen via textmeddelande, e-post eller MMS filsändare.
- **Spara**: Spara en bild av den aktuella sidan eller webbplatsen.
- **Avancerat**: Radera browser-informationen och öppna browser-inställningarna.

  Sök text: Söka efter ett visst ord eller en viss fras på den aktuella WAP-sidan.

Nollställ historik: Radera URL-adresser som sparats i historiken.

Radera cookies: Radera cookies.

Nollställ cache: Radera informationen som finns sparad i cache-minnet.

Information: Visa information om den aktuella sidan.

Webbläsarinställningar: Ändra inställningar för multimedia, browserdisplay, säkerhet och certifikat.

Nätinställningar: Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 75

Avsluta WAP Browser

Tryck på [ ] när du vill avsluta WAP Browser.

Ange URL *(Meny 4.2)*

Du kan ange URL-adressen till en webbsida för att snabbt kunna öppna sidan.

Favoriter *(Meny 4.3)*

Du kan lägga till och hantera bokmärken för URL-adresser till webbsidor som du ofta besöker. Du kan även hantera sparade bokmärken medan du surfar på Internet.

Lägga till ett nytt bokmärke

1. Tryck på <**Nytt**> och välj **Favorit**.
2. Skriv in URL-adressen och tryck på .
3. Ange ett namn för posten och tryck på <**OK**>.
4. Tryck på för att spara posten.

Använda bokmärkesalternativ

Tryck på <Val> i listan Favoriter för att välja följande alternativ:

- **Öppna**: Öppna sidan för det markerade bokmärket.
- **Information**: Visa information om det markerade bokmärket.
- **Skicka länk**: Skicka bokmärket i textmeddelande, e-post eller MMS filsändare.
- **Ny**: Lägga till ett nytt bokmärke eller en ny mapp.
- **Redigera**: Redigera det markerade bokmärket.
- **Ta bort**: Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

Historik *(Meny 4.4)*

Visa listan med de senaste sidor som du har besökt.

Webbläsarinställningar *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn för att ändra inställningarna för multimedia, browserdisplay, säkerhet och certifikat.

Nätinställningar *(Meny 4.6)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil.

Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna WAP-pushmeddelande, röstbrevlåda och broadcast-meddelande.

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Meddelanden** för att öppna menyn.

Skapa nytt *(Meny 5.1)*

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan också skicka filer via MMS.

Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

Med SMS (Short Message Service) kan du sända och ta emot textmeddelanden.

☑ Maximala antalet tecken som får plats i ett textmeddelande bestäms av din nätverksoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

1. Skriv in meddelandet.

   Tryck på <**Val**> och välj **Infoga** om du vill hämta en textmall, en kontaktpost eller ett bokmärke.
2. Tryck på ▭.
3. Ange mottagare.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en person trycker du på [Ned] och fyller i ytterligare mottagarfält.
4. Tryck på ▭ för att sända meddelandet.

Bildmeddelande *(Meny 5.1.2)*

Via MMS (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Ange meddelandets ämne.
2. Välj fältet **Text**.
3. Skriv meddelandetexten och tryck på ▭.
4. Välj fältet **Bild eller Video** eller **Ljud**.
5. Välj en bild eller en ljudfil och tryck på <**Lägg till**>.

☑ Den maximalt tillåtna storleken på ett bildmeddelande kan variera mellan olika länder. Lägg till ytterligare en sida om du inte kan lägga till fler filer.

6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:
   - **Förhandsgranska**: Visa meddelandet som du har skapat.
   - **Redigera Text**/**Ändra fil**: Redigera det bifogade text/bild/ljud-klippet.
   - **Radera text**/**Radera fil**: Radera det bifogade text/bild/ljud-klippet.
   - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet i korgen **Utkast**.
   - **Lägg till sida**: Lägga till en sida. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger] på meddelandeskärmen.
   - **Flytta sidan**: Flytta den aktuella sidan till nästa eller föregående sida.
   - **Radera sida**: Radera den tillagda sidan.
   - **Redigera stil**: Ändra sidprofilen.
     - **Den här sidan**: Ange sidvaraktighet och färg på teckensnitt samt stil för den valda sidan.
     - **Hela sidan**: Ändra bakgrundsfärg och sidlayout.
   - **Spara som mall**: Spara meddelandet som en kopia i mappen **Mallar**.
7. När du är klar trycker du på ▭.
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en person trycker du på [Ned] och fyller i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på ▭ för att sända meddelandet.

Fil *(Menu 5.1.3)*

Använd den här menyn när du vill skicka flera mediafiler som bilagor till ett bildmeddelande.

1. Ange ämnet i fältet **Rubrik**.
2. Flytta till fältet **Meddelande** och skriv meddelandetexten.
3. Välj fältet **Bifoga filer**.
4. Bläddra till mappen med mediafiler och tryck på ▭ för att markera filer.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Bifoga**.
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:
   - **Bifoga fillista**: Visa fillistan som du har bifogat.
   - **Lägg till kontakt**: Lägga till en kontakt som ett Vcard.
   - **Lägg till v-kalender**: Lägga till ett kalendermemo.
   - **Radera alla bilagor**: Radera alla bifogade filer.
   - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet i korgen **Utkast**.
7. När du är klar trycker du på ▭.
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en person trycker du på [Ned] och fyller i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på ▭ för att sända meddelandet.

E-post *(Meny 5.1.4)*

Du kan skicka och ta emot e-post som innehåller text, ljud och bilder. För att använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och installera ett e-postkonto. ▶ sid 52

1. Ange ämnet för e-postmeddelandet.
2. Flytta till fältet **Meddelande** och skriv meddelandetexten.
3. Välj fältet **Bifoga filer**.
4. Bläddra till mappen med mediafiler och tryck på ▭ för att markera filer.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Bifoga**.
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:
   - **Bifoga fillista**: Visa fillistan som du har bifogat.
   - **Lägg till kontakt**: Lägga till en kontakt som ett Vcard.
   - **Lägg till v-kalender**: Lägga till ett kalendermemo.
   - **Radera alla bilagor**: Radera alla bifogade filer.
   - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet i korgen **Utkast**.
7. När du är klar trycker du på ▭.
8. Ange e-postadressen.

   Om du vill skicka e-postmeddelandet till mer än en person trycker du på [Ned] och fyller i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på ▭ för att skicka e-postmeddelandet.

Inkomna *(Meny 5.2)*

I den här mappen sparas alla typer av meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post. Bildmeddelanden, textmeddelanden, röstbrevlådan, WAP-pushmeddelanden och konfigurationsmeddelanden sparas här.

Konfigurationsmeddelanden, som skickas från din operatör, innehåller nätverksparametrar för att du lätt ska kunna ange nätverksinställningarna i telefonen.

Visa ett meddelande samtidigt som det tas emot

När ett meddelande tas emot informerar telefonen dig genom att:

- Visa en meddelandeikon och ett textmeddelande
- Ringa eller vibrera, beroende på aktuell larminställning

Om du genast vill se meddelandet trycker du på <**Se**> och väljer meddelandet i Inkorgen. Tryck på <**Avsluta**> om du vill läsa det senare.

Tryck på <**Val**> och välj **Hämta** om det är ett bildmeddelande. Meddelandet hämtas från MMS-servern till telefonens minne.

Visa ett meddelande i inkorgen

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

- Textmeddelanden
- Bildmeddelanden
- Bildmeddelande besked
- Konfigurering
- WAP-push
- USIM/SIM

- I enlighet med DRM (Digital Rights Management) kan du inte vidarebefordra vissa meddelanden. Sådana meddelanden indikeras med . -ikoner.
- Ikonen **!** visar att meddelandet har skickats med hög prioritet. En grå ikon betyder att meddelandet har låg prioritet.

Tryck på <**Val**> när meddelandelistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se**: Visa meddelandet. För bildmeddelandebesked kan du öppna meddelandets egenskaper.
- **Svara**: Svara avsändaren.
- **Svara alla**: Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Installera**: Använda det konfigurationsvärdet som angetts i meddelandet till din telefon.
- **Sortera efter**: Ändra sorteringsordningen för meddelandelistan.
- **Hämta**: Hämta meddelandet från MMS-servern.
- **Avvisa**: Avvisa meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Detaljer**: Visa information om meddelandet.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara**: Svara avsändaren.
- **Vidarebefodra**: Skicka meddelandet vidare.
- **Ring tillbaka**: Ringa upp avsändarens telefonnummer.
- **Spara Kontakt i**: Kopiera telefonnummer eller e-postadresser i meddelandet och spara dem i telefonboken.
- **Flytta till SIM**/**Flytta till telefon**: Flytta meddelandet mellan telefonminnet och USIM/SIM-kortet.
- **Radera**: Radera meddelandet.

Bildmeddelanden

- **Spela**: Spela upp meddelandet.
- **Samtal**/**Gå till URL**/**Gå till RTSP**: Ringa upp det markerade telefonnumret eller öppna den markerade länken.

- **Lägg till bokmärke**: Spara den markerade länken i listan med bokmärken.
- **Skapa e-post**: Skicka ett e-postmeddelande till den markerade e-postadressen.
- **Skapa bildmeddelande**: Skicka ett bildmeddelande till den markerade e-postadressen.
- **Svara**: Svara avsändaren.
- **Svara alla**: Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till någon annan.
- **Skicka till album**: Sända meddelandet till online-mediaalbumet, om det finns ett sådant.
- **Ring tillbaka**: Ringa upp kontaktens telefonnummer.
- **Spara som mall**: Spara meddelandet som en kopia i mappen **Mallar**.
- **Spara filer**: Spara mediaföremål från meddelandet i telefonminnet eller på minneskortet.
- **Spara Kontakt i**: Kopiera telefonnummer eller e-postadresser i meddelandet och spara dem i telefonboken.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Detaljer**: Visa information om meddelandet.

WAP-pushmeddelanden

- **Gå till URL**: Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.

Utkast *(Meny 5.3)*

Mappen innehåller meddelanden som du har skapat och sparat för att sända vid ett senare tillfälle.

Tryck på <**Val**> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna det markerade meddelandet.
- **Redigera**: Redigera det markerade meddelandet.
- **Sänd**: Sända det valda meddelandet.
- **Sortera efter**: Ändra sorteringsordningen för listan.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden.

Utgående *(Meny 5.4)*

Mappen innehåller meddelanden som du har försökt att sända eller som har sänts.

Ikonerna på meddelandeikonerna indikerar sändstatus:

- Meddelandet har skickats.
- Meddelandet har inte kunnat skickas.

Tryck på <**Val**> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se**: Visa det markerade meddelandet.
- **Skicka igen**: Skicka meddelandet igen.
- **Redigera**: Redigera det markerade meddelandet.
- **Avbryt sändning**: Avbryta sändningen av meddelandet.
- **Sortera efter**: Ändra sorteringsordningen för listan.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden.
- **Detaljer**: Visa information om meddelandet.

Skickat *(Meny 5.5)*

I den här mappen sparas de meddelanden som har skickats.

Tryck på <**Val**> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se**: Visa det markerade meddelandet.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Sortera efter**: Ändra sorteringsordningen för listan.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden.
- **Detaljer**: Visa information om meddelandet.

E-post *(Meny 5.6)*

I den här mappen sparas e-post som du har tagit emot.

Visa mottagen e-post

1. Tryck på <**Val**> i e-postmappen.
2. Välj **Hämta** om du vill hämta ny e-post från servern.

   Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post och hämtar mottagna e-postmeddelanden. Ikonerna anger status för respektive e-postmeddelande:
   - : Hämtad e-post
   - : Hämtad e-post med bilagor
   - : Ej hämtad e-post

   ☑
   - I enlighet med DRM (Digital Rights Management) går det inte att vidarebefordra vissa meddelanden. Sådana meddelanden markeras med ikonen .
   - Ikonen **!** visar att e-postmeddelandet har skickats med hög prioritet. En grå ikon betyder att e-postmeddelandet har låg prioritet.
3. Markera e-postmeddelandet eller rubriken.
4. Om e-postmeddelandet innehåller flera sidor trycker du på [▲/▼] för att bläddra igenom sidorna en i taget.
5. Markera en bifogad fil om du vill se eller lyssna på den.

Använda e-postalternativ

Tryck på <**Val**> när e-postlistan eller e-postmeddelandet visas för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna det markerade e-postmeddelandet.
- **Hämta**: Hämta texten till den markerade e-postrubriken från e-postservern.
- **Svara**: Svara avsändaren.
- **Svara alla**: Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Skicka e-postmeddelandet vidare.
- **Hämta**: Hämta ny e-post eller nya e-postrubriker från e-postservern.
- **Sortera efter**: Ändra sorteringsordningen för listan.
- **Spara filer**: Spara filerna som bifogats e-postmeddelandet i telefonminnet eller på minneskortet.
- **Spara Kontakt i**: Kopiera telefonnummer eller e-postadresser i e-postmeddelandet och spara dem i telefonboken.
- **Blockera**: Lägga till avsändarens e-postadress eller e-postrubrik i listan Blockera.
- **Ta bort från telefonen**: Radera det markerade e-postmeddelandet eller all e-post från telefonminnet.
- **Radera permanent**: Radera det markerade e-postmeddelandet eller all e-post från både telefonminnet och e-postservern.
- **E-postkonton**: Ändra det aktiva e-postkontot.
- **Detaljer**: Visa information om e-postmeddelandet.

Media Album *(Meny 5.7)*

Med den här menyn använder du tjänsten **Media Album** där du kan sortera ditt eget mediaalbum online och lägga till nya mediaföremål och meddelanden via trådlöst Internet. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av operatören.

Mallar *(Meny 5.8)*

Använd den här menyn när du vill skapa, redigera eller skicka textmallar och MMS-mallar.

Textmallar *(Meny 5.8.1)*

I den här menyn visas en lista med de mallar som du har sparat.

Tryck på <**Val**> medan listan med bildmeddelandemallar visas för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Sända mallen som ett textmeddelande.
- **Ny**: Lägga till en ny mall.
- **Redigera**: Ändra den markerade mallen.
- **Radera**: Radera mallen.

- **Radera alla**: Radera alla mallar.

Bildmeddelandemallar *(Meny 5.8.2)*

I den här menyn kan du förinställa meddelanden som du ofta använder.

Tryck på <**Ny**> för att skapa en ny mall.

Tryck på <**Val**> medan listan med textmallar visas för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Skicka mallen som ett text- eller bildmeddelande, MMS filsändare eller e-post.
- **Ny**: Lägga till en ny mall.
- **Redigera**: Ändra den markerade mallen.
- **Radera**: Radera mallen.
- **Radera alla**: Radera alla mallar.

Broadcast *(Meny 5.9)*

Telefonen kan ta emot CB-meddelanden (Cell Broadcast) från nätverk. Du kan få textmeddelanden om olika ämnen som t ex väderprognoser, trafik och nyheter. I den här menyn öppnar du mottagna CB-meddelanden.

Visa ett CB-meddelande

Alla CB-meddelanden sparas i mappen **Temporär** och raderas efter en viss tidsperiod. Om du inte vill att meddelandet ska raderas ska du spara det i mappen **Arkiv**. Tryck på <**Val**> och välj <**Spara**> medan du visar meddelandet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna det markerade meddelandet.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Spara**: Spara meddelandet i mappen **Arkiv**.
- **Radera**: Radera meddelandet.

Du kan markera text och, beroende på innehållet, välja följande alternativ:

- **Samtal**: Ringa upp ett telefonnummer.
- **Gå till URL**: Öppna vald URL-adress.
- **Gå till RTSP**: Ansluta till en streamingserver som finns angiven i RTSP (Real Time Streaming Protocol).
- **Skapa e-post**: Skapa ett e-postmeddelande.

Radera alla *(Meny 5.0)*

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i alla meddelandekorgar samtidigt.

1. Tryck på ▭ för att markera en eller flera korgar.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar *(Meny 5. ∗)*

Med den här menyn anger du olika inställningar för användning av meddelandetjänster.

Textmeddelande *(Meny 5. ∗.1)*

Du kan ange standardinställningar för textmeddelanden.

- **Inställningar x**: Ange följande egenskaper för en profil:

  Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-centralen.

  Giltighetstid: Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandecentralen.

  Grundinställning: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

  Namn: Ange namnet på profilen.

- **Sändinställningar**: Ange följande alternativ för att sända textmeddelanden:

  Svarsväg: Tillåta att mottagaren skickar ett svarsmeddelande till dig via meddelandecentralen.

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när ditt meddelande har levererats.

  Nätverksval: Välj prioriterad överföringsmetod för data, antingen GSM (CS)- eller GPRS (PS)-nät.

  Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

  Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Bildmeddelande *(Meny 5. ∗.2)*

Du kan ange standardinställningar för bildmeddelanden.

- **Sändalternativ**: Ange följande alternativ för att sända bildmeddelanden:

  Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

  Giltighetstid: Ange hur länge meddelandet ska sparas i bildmeddelandecentralen medan försök görs att skicka det.

  Egen tid(Timme): Ange en valfri giltighetstid i timmar.

  Leverans: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

  Dölj adress: Ange att adressen inte ska visas i mottagarens telefon.

  Begär leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när ditt meddelande har levererats.

Begär läskvittens: Begära en rapport från varje mottagare om att meddelandet har lästs.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

Lägg till mitt visitkort: Tillåta att din kontaktinformation bifogas som bilaga till meddelanden som skickas via MMS filsändare.

Lägg till signatur: Redigera och lägga till din signatur till meddelandet via MMS filsändare.

- **Mottagningsalternativ**: Ange följande alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

  Mitt nätverk: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

  Roaming-nätverk: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

  Hemmottagning och Roaming-mottagning har följande alternativ:

  - **Automatisk hämt...**: Meddelanden hämtas automatiskt från servern.
  - **Manuellt**: Telefonen tar först emot förhandsbesked från servern. Använd alternativet **Hämta** när du vill hämta nya meddelanden.
  - **Begränsat**: Telefonen tar först emot förhandsbesked från servern. När du försöker hämta nya meddelanden informerar telefonen dig om kostnaden för detta.
  - **Avvisa**: Telefonen avvisar alla meddelanden.

  Sänd leveransrapport: Ange att nätverket ska skicka en leveransrapport till avsändaren.

  Sänd läskvittens: Ange om en läskvittens ska skickas från din telefon till avsändaren.

  Avvisa anonyma: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

  Avvisa annonser: Avvisa reklam.
- **Bildmeddelande profiler**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också skapa eller redigera en ny profil. ▶ sid 75
- **Meddelandets storlek**: Välj maximal filstorlek för bilagor till bildmeddelanden. Filstorleken kan variera mellan olika länder.
- **Skapaläge**: Välja ett läge för att skapa bildmeddelanden.

  Begränsat: Du kan inte skapa och sända meddelanden i ett filformat som inte stöds.

  Varning: Om du skapar och sänder ett meddelande i ett filformat som inte stöds får du ett meddelande i telefonen.

  Ledig: Du kan skapa och sända meddelanden i filformat som inte stöds.
- **Intervall för diabildsvisning**: Välja hur länge varje sida i meddelandet ska visas.

E-post *(Meny 5.✳.3)*

Du kan ange standardinställningar för e-post.

- **Sändalternativ**: Ange följande alternativ för att sända e-post:

  Från: Ange avsändarens namn.

  Skickar konto: Välja standardkontot.

  Prioritet: Ändra prioritet för e-post.

  Behåll en kopia: Spara kopior av skickade e-postmeddelanden i mappen **Skickat**.

  Inkludera text i svar: Ange om telefonen ska infoga ursprungstexten i e-postmeddelandet i ditt svarsmeddelande.

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när e-postmeddelandet har levererats.

  Lägg till mitt visitkort: Bifoga din kontaktinformation som en bilaga till e-post.

  Lägg till signatur: Lägga till din signatur i e-postmeddelanden.

  Ange signatur: Redigera din signatur.

- **Mottagningsalternativ**: Ange följande alternativ för att ta emot e-post:

  Ange nedladdningsgräns: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen avvisar e-postmeddelanden som är större än den angivna storleken.

  Kontrollera automatiskt: Ange att telefonen automatiskt ska hämta nya meddelanden på e-postservern i angivna perioder.

  Intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post.

  Blockera adress: Ange e-postadresser för att telefonen ska avvisa e-postmeddelanden från dessa adresser.

  Blockera rubrik: Ange e-postrubriker för att telefonen ska avvisa e-post med dessa rubriker.

- **E-postprofiler**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för att sända och ta emot e-post. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 75

  ☑ Du kan inte ändra inställningarna för e-postprofilen medan ett e-postmeddelande håller på att sändas eller hämtas.

- **E-postkonton**: Välja det konto som ska användas och installera e-postkonton. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera** för att välja följande alternativ:

  Kontonamn: Ange namnet på det markerade kontot.

  SMTP-server: Ange IP-adressen eller domännamnet till servern för utgående e-post.

  SMTP-port: Ange numret på SMTP-porten.

Typ av mottagarserver: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

POP3-server/**IMAP4-server**: Ange IP-adressen eller domännamnet till POP3-/IMAP4-servern.

POP3-port/**IMAP4-port**: Ange numret på POP3- eller IMAP4-porten.

Hämtningsalternativ för IMAP4: (endast för IMAP4-protokoll) Ange om telefonen endast ska hämta nya meddelanden eller alla meddelanden.

Nedladdningsalternativ: Ange vilken del av e-postmeddelanden som telefonen ska hämta från servern.

Spara på server: Spara en kopia av e-posten på servern när e-posten hämtas.

Min adress: Ange din egen e-postadress.

Användarnamn: Ange användarnamn för anslutning till POP3 eller IMAP4-servern.

Lösenord: Ange lösenord för anslutning till POP3 eller IMAP4-servern.

Använd SMTP-verifiering: Aktivera SMTP AUTH.

Samma som POP3/**IMAP4**: Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som POP3- eller IMAP4-servern eller inte.

Användarnamn: Ange användarnamnet till SMTP-servern.

Lösenord: Ange SMTP-lösenordet.

Röstbrevlåda *(Meny 5. ∗.4)*

Du kan byta nummer till röstbrevlådan.

Push-meddelande *(Meny 5. ∗.5)*

Ange om telefonen ska ta emot push-meddelanden eller inte.

Broadcast *(Meny 5. ∗.6)*

Använd den här menyn för att ändra inställningarna för tjänsten CB-meddelanden.

- **Ta emot**: Aktivera eller deaktivera mottagningen av broadcast-meddelanden.
- **Kanal**: Ange från vilka kanaler du ska kunna ta emot broadcast-meddelanden.

  När du väljer **Respektive kanal** kan du ange en lista med aktiva CB-kanaler.
- **Språk**: Ange vilket språk broadcast-meddelanden ska visas på.

Minnesstatus *(Meny 5. #)*

Använd den här menyn för att visa minnesstatus för text-, bild-, e-post- och push-meddelanden.

Filhanterare *(Meny 6)*

I menyn **Filhanterare** öppnar du bilder, videor, ringsignaler, ljud och andra filer som sparats i telefonminnet eller på minneskortet.

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Filhanterare** för att öppna menyn.

☑ • Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan behörighetskod ibland krävas för att öppna eller vidarebefordra mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot i bildmeddelanden. Du kan köpa en kod på den hemsida som äger rättigheterna till innehållet. Använd objektalternativet **Aktiveringskod**.
• Din operator stödjer endast avräknande- eller obegränsad-tillgång DRM filer.

Bilder

I den här menyn visar du standardbakgrundsbilder, foton som du har tagit och bilder som du har laddat ned eller tagit emot i meddelanden. Du kan även redigera fotona med olika redigeringsalternativ.

Visa en bild

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja bildmapp.
2. Välj bild.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra till andra foton.

Redigera en bild

1. Välj bild.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera**.
3. Ändra egenskaperna för fotot med hjälp av följande redigeringsalternativ:
   - **Spara som**: Spara den redigerade bilden med ett nytt namn.
   - **Ändra storlek**: Ändra bildstorleken.
   - **Effekter**: Ändra färgton eller använda en specialeffekt på fotot.
   - **Justera**: Justera bildens ljusstyrka, kontrast eller färgbalans.
   - **Ramar**: Använda en dekorativ ram.
   - **Clipart**. Lägga till ett clipart till fotot.
   - **Infoga text**: Lägga till text till fotot.
   - **Rotera**: Rotera fotot medurs eller moturs.
   - **Vänd**: Vända fotot vertikalt eller horisontellt.
   - **Beskär**: Välja en del av fotot av variabel storlek och form.
4. När du är klar trycker du på ▭.
5. Skriv namnet på fotot och tryck på **Spara**.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Sända den valda filen via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port. Du kan också sända filen till online-mediaalbumet, om ett sådant finns.

- **Dold för Bluetooth**: Dölja bilden så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela bilden med andra Bluetooth-enheter.
- **Ange som**: Använda bilden som bakgrundsbild i yttre eller inre teckenfönstret, eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
- **Flytta**: Flytta bilden till en annan mapp.
- **Kopiera**: Kopiera bilden till en annan mapp.
- **Verkl storlek**: Visa bilden i verklig storlek eller fönsterstorlek.
- **Diabildsvisning**: Ange att alla bilder ska visas i tur och ordning i en bildserie.
- **Redigera**: Redigera bilden och spara den som en ny fil.
- **Radera**: Radera bilden.
- **Byt namn**: Byta namn på bilden.
- **Detaljer**: Visa information om bilden.

Tryck på <**Val**> när bildlistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna den markerade bilden.
- **Sänd**: Sända den valda filen via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port. Du kan också sända filen till online-mediaalbumet, om ett sådant finns.
- **Dold för Bluetooth**: Dölja bilden så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela bilden med andra Bluetooth-enheter.
- **Ange som**: Använda bilden som bakgrundsbild i yttre eller inre teckenfönstret, eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
- **Flytta**: Flytta bilden till en annan mapp.
- **Kopiera**: Kopiera bilden till en annan mapp.
- **Radera**: Radera filen eller alla filer som sparats i mappen.
- **Byt namn**: Byta namn på bilden.
- **Skydda**/**Lås upp**: Låsa filen, så att den inte kan raderas, eller låsa upp den.
- **Ny mapp**: Lägga till en ny mapp.
- **Detaljer**: Visar information om bilden.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.

Hämta bilder

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till **Hämtade**.
2. Välj **Fler bilder**. Det är ansluten till en förinställd webbplats.
3. Sök efter en bild och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Videoklipp

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned eller tagit emot i meddelanden.

Spela upp ett videoklipp

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja videomapp.
2. Radera ett videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Beskrivning
▭	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Upp	Öppna spellistan.
Vänster	Gå till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
∧/∨	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på <**Val**> under uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Paus**/**Fortsätta**: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
- **Stopp**: Stoppa uppspelningen.
- **Sänd**: Sända den valda filen via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port. Du kan också sända filen till online-mediaalbumet, om ett sådant finns.
- **Lägg till i spellista**: Det valda videoklippet läggs till spellistan.
- **Öppna spellista**: Öppna spellistan.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en annan licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Dold för Bluetooth**: Dölja videoklippet så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till det.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela videoklippet med andra Bluetooth-enheter.
- **Visa kontroll**/**Dölj kontroll**: Visa eller dölja mediaspelarens kontrollfält.
- **Detaljer**: Visa information om videoklippet.
- **Spelarinställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av filer.

  Uppspelningsalternativ: Välja upprepningsläge.

  Volym: Välja volymnivå.

  Kontroll: Visa eller dölja mediaspelarens kontrollfält.

  Spelarens utseende: Välja utseende.

- **Streaming inställningar**: Aktivera den anslutningsprofil som ska användas för att hämta direktuppspelad video på streamingservern. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 75
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Hämta videoklipp

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till **Hämtade**.
2. Välj **Fler videor**.
3. Sök efter ett videoklipp och följ anvisningarna på skärmen för att hämta det.

Musik

I denna meny visas musikfiler i formatet AAC eller MP3 som du har laddat ned eller tagit emot i meddelanden.

Spela upp en musikfil

Välj en musikfil. Den valda filen spelas upp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Beskrivning
▭	Pausa eller fortsätta.
Upp	Öppna spellistan.
Vänster	Gå till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
∧/∨	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda alternativ för musikfiler

Tryck på <**Val**> när musikfilen spelas upp för att välja följande alternativ:

- **Paus**/**Fortsätta**: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
- **Stopp**: Stoppa uppspelningen.
- **Sänd**: Sända den valda filen via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port. Du kan också sända filen till online-mediaalbumet, om ett sådant finns.
- **Lägg till i spellista**: Lägga till aktuell fil i spellistan.
- **Öppna spellista**: Öppna spellistan.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en annan licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.

- **Dold för Bluetooth**: Dölja musikfilen så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela musikfilen med andra Bluetooth-enheter.
- **Detaljer**: Visa information om musikfilen.
- **Spelarinställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av filer.

  Uppspelningsalternativ: Välja upprepningsläge.

  Volym: Välja volymnivå.

  Spelarens utseende: Välja utseende.
- **Streaming inställningar**: Aktivera den anslutningsprofil som ska användas för att hämta direktuppspelad video på streamingservern. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 75
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Hämta musikfiler

1. Välj **Mer musik**.
2. Sök efter en musikfil och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Ljud

Den här menyn visar standardringsignaler och ljudfiler som du har hämtat från Internet eller tagit emot i meddelanden. Du kan även öppna röstmemon som du har spelat in.

Spela upp ett ljudklipp

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja ljudmapp.

   Bläddra till mappen **Röstmemon** om du vill öppna ett röstmemo. ▶ sid 37
2. Välj ljudklipp. Ljudet spelas upp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Beskrivning
Upp/Ned/ ∧/∨	Ställa in volymen.
Vänster	Gå till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.
▭	Allows you to send the selected file to other people.

Använda ljudalternativ

Tryck på <**Val**> under uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Sända den valda filen via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port.
- **Radera**: Radera ljudklippet.
- **Byt namn**: Byta namn på ljudklippet.
- **Använd som rington**: Använda ljudklippet som ringsignal.

- **Använd i telefonbok**: Använda ljudklippet som samtals-ID.
- **Detaljer**: Visa information om ljudklippet.

Spel & Mera

Använd den här menyn för att hämta Java-spel och spela dem.

Spela Powerinlinex

1. Välj **Powerinlinex** i menyn **Spel & Mera**.
2. Tryck på valfri knapp utom [ ].
3. Välj **PLAY** eller tryck på <**PLAY**>.
4. Välj en karaktär.
5. Tryck på <**OK**> för att starta spelet.
6. Tryck på [Upp] för att flytta tecknet framåt.
7. Tryck på navigeringsknapparna för att byta riktning.

Under spelet: Tryck på <**Options**> för att välja alternativ för spelet.

Spela TheLastAge

1. Välj **TheLastAge** i menyn **Spel & Mera**.
2. Tryck på valfri knapp utom [ ].
3. Välj **START GAME** eller tryck på <**PLAY**>.
4. Välj **New Game** eller **Load Game**.
5. Tryck på <**OK**>.
6. Tryck på <**SKIP**> och sedan på <**OK**>.
7. Tryck på [Upp] för att flytta tecknet framåt.
8. Tryck på navigeringsknapparna för att byta riktning.

Under spelet: Tryck på <**Options**> för att välja alternativ för spelet.

Hämta nya spel

1. Välj **Fler spel**.
2. Sök efter ett spel och följ anvisningarna på skärmen för att hämta det.

Använda alternativ för Java-spel

Tryck på <**Val**> när spellistan visas för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Starta det markerade spelet.
- **Flytta**: Flytta spelet till en annan mapp.
- **Radera**: Radera det markerade spelet eller alla spel.
- **Radera mapp**: Radera den markerade spelmappen.
- **Byt mappnamn**: Byta namn på det hämtade spelet eller den tillagda spelmappen.
- **Lås**/**Lås upp**: Låsa spelet, så att det inte kan raderas, flyttas eller byta namn, eller låsa upp det.
- **Ny mapp**: Lägga till en ny spelmapp.
- **Detaljer**: Visa information om det markerade spelet.

- **Nätverks inställningar**: Aktivera den anslutningsprofil som ska användas för Java-servern. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 75
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.

Andra filer

Filer som du har tagit emot men som inte stöds av telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc, *.ppt, *.txt osv stöds inte.

Minneskort

I den här menyn öppnar du mediafiler som sparats på minneskortet. Du kan endast välja menyn när det finns ett minneskort i telefonen.

Mer information om hur du använder filer finns i menyerna.

Planering *(Meny 7)*

Med funktionen Planering kan du skapa och hantera möten, årsdagar, uppgifter och memon. Du kan ställa in larm.

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Planering** för att öppna menyn.

Larm *(Meny 7.1)*

I den här menyn ställer du in larm som aktiveras vid angiven tidpunkt. Larmtypen för ett vanligt larm anges i den aktuella profilen. Väckningslarm påverkas inte av profilinställningarna.

Ange ett larm

1. Välj larmtyp.
2. Bläddra till **På** i fältet **Larm** och tryck på [Ned].
3. Ange tidpunkten för larmet och tryck på [Ned].
4. Ange upprepningsalternativ i fältet **Upprepa**.
5. Välj fältet **Alarm ton**.
6. Välj larmsignal.
7. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Stoppa ett larm

När larmet aktiveras stänger du av larmet på något av följande sätt:

- Tryck på <**OK**> för att bekräfta larmet.
- Tryck på <**Snooze**> för att skjuta upp väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Deaktivera ett larm

1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj **Av** i fältet **Larm**.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Månadsvy *(Meny 7.2)*

Använd den här menyn för din månadsvisa planering.

Titta i kalendern

När du öppnar kalendern visas dagens datum markerat med en blå ruta. Bläddra till rätt datum. Du kan byta till nästa eller föregående månad genom att trycka på [▲/▼].

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Se**: Visa sparade händelser för det markerade datumet.
- **Ny**: Lägga till nya möten, årsdagar, uppgifter eller memon. Det går att planera upp till 100 händelser, 50 födelsedagar, 20 uppgifter och 20 memon i kalendern och det går att planera flera händelser för en dag.
- **Veckovy**: Visa kalendern per vecka.
- **Gå till idag**: Visa dagens datum.
- **Gå till datum**: Ange ett annat datum.
- **Startdatum**: Ange om kalendern ska starta med Söndag eller Måndag.
- **Radera**: Radera händelser i den angivna perioden.
- **Radera alla**: Radera alla händelser i kalendern.

Ange ett nytt möte

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Ny** → **Möte**.
3. Tryck på [Ned] och skriv in information eller ändra inställningarna i följande fält:
   - **Titel**: Ange en rubrik för händelsen.
   - **Detaljer**: Ange informationen för händelsen.
   - **Start** och **Avsl.**: Ange start- och sluttider för händelsen.
   - **Startdatum** och **Avsl.datum**: Ange start- och slutdatum för händelsen.
   - **Plats**: Ange information om platsen för händelsen.
   - **Larm**: Ange ett larm för händelsen och ange tiden för larmet.
   - **Upprepa**: Ange att händelsen är en återkommande händelse. Du kan ange en upprepningsperiod och ett slutdatum för upprepningen.
   - **Förfallotid**: Ange när händelsen ska raderas från kalendern.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara händelsen.

Ange en ny årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Ny** → **Årsdag**.
3. Tryck på [Ned] och skriv in information eller ändra inställningarna i följande fält:
   - **Tillfälle**: Skriva in information om årsdagen.
   - **Datum**: Ange datum.

- **Larm**: Ställa in ett larm inför årsdagen. Du kan ställa ett larm ett bestämt antal dagar före årsdagen och ange vid vilken tidpunkt larmet ska höras.
- **Upprepa varje år**: Ange om telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Skriva in en uppgift

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Ny** → **Att göra**.
3. Tryck på [Ned] och skriv in information eller ändra inställningarna i följande fält:
   - **Titel**: Ange en rubrik för uppgiften.
   - **Aktivitet**: Beskriva uppgiften.
   - **Startdatum**: Ange startdatum.
   - **Förfallodatum**: Ange slutdatum.
   - **Prioritet**: Ange prioritet.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Ange ett memo

1. Tryck på <**Val**> och välj **Ny** → **Memo**.
2. Skriv in memotexten och tryck på [Ned].
3. Ange datumet.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Visa en händelse

Hakparenteser kring ett kalenderdatum markerar typen av händelse för den dagen:

- Gröna: möte
- Röda: årsdag
- Blå: uppgift
- Orange: memo

1. Välj datum i kalendern för att visa den dagens händelser. En lista över händelserna visas.

   Följande ikoner anger typ av händelse:

   - Schemalagda möten
   - Årsdagar
   - Uppgifter
   - Memon

2. Välj den händelse som du vill se information om.

Använda händelsealternativ

Tryck på <**Val**> medan händelselistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se**: Visa den valda händelsen.
- **Ny**: Lägga till en ny händelse.
- **Slutfört**/**Att göra**: Ändra status för den markerade uppgiften.
- **Månadsvy**: Byta till månadsvy.
- **Veckovy**: Byta till veckovy.
- **Ändra datum**/**Ändra förf.datum**/**Ändra möte**: Ändra datumet för händelsen.
- **Radera**: Radera den markerade händelsen.
- **Radera alla**: Radera alla händelser som sparats på den markerade dagen.

- **Sänd möte**/**Sänd uppgift**: Sända händelsen via textmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port.
- **Sänd memo**: Sända memot via textmeddelande.

Veckovy *(Meny 7.3)*

Använd den här menyn för att visa händelser för den valda veckan. Dagens datume är markerat med blått. Hakparenteser kring ett kalenderdatum markerar typen av händelse för den dagen:

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] i datumfältet om du vill byta vecka.
2. Välj den tidscell som innehåller den händelse du vill se.

Händelser idag *(Meny 7.4)*

Använd den här menyn till att visa händelser för det valda datumet.

Välj den händelse som du vill se information om. Händelsen öppnas i redigeringsläget.

Möte *(Meny 7.5)*

Menyn visar schemalagda möten. Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas ikonerna och .

Välj det möte som du vill se information om.

Årsdag *(Meny 7.6)*

I den här menyn visas årsdagar som du har skapat. Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas ikonerna och .

Välj den årsdag som du vill se information om.

Att göra *(Meny 7.7)*

Använd den här menyn till att visa uppgifter som du har skapat. Ikonen till höger indikerar prioritet. Ju lägre siffra på ikonen desto högre prioritet. En markering visas i statusrutan när uppgiften är klar.

Välj den uppgift som du vill se information om.

Memo *(Meny 7.8)*

Denna meny visar memon som du har skapat.

Välj det memo som du vill se information om.

Missat agendalarm *(Meny 7.9)*

Om du inte har möjlighet att bekräfta ett larm för ett planerat möte eller en årsdag visar telefonen ett meddelande om missat agendalarm.

- Tryck på <**Visa**> om du vill se händelsen som larmet avser.
- Tryck på <**Avsluta**>.

Visa ett missat agendalarm

1. Välj **Missat agendalarm** i menyn **Planering**.
2. Välj händelse.

3. Tryck på <**Bekräf.**> för att bekräfta och radera händelsen.

Använda alternativ för missade larm

Tryck på <**Val**> medan händelselistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se**: Visa den missade händelsen.
- **Radera**: Radera den missade händelsen.
- **Radera alla**: Radera alla missade händelser.

Minnesstatus *(Meny 7.0)*

I den här menyn kan du kontrollera antalet händelser som du har skapat av respektive typ och det totala antalet händelser som du kan spara.

Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in video. I menyn **Kamera** startar du kameran.

I viloläge: Tryck på ▭ och välj **Kamera** för att öppna menyn.

☑
- Ta inte bilder på personer utan deras samtycke.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto

Kamerans foton är i JPEG-format.

☑ När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

1. Starta kameran i menyn **Kamera** eller håll [📷] nedtryckt.
2. Tryck på [📷] för att växla mellan det inre (nedanför teckenfönstret) och yttre kameraobjektivet.
3. Rikta in objektivet mot objektet för att få en bra bild.
   - Tryck på <**Val**> för att välja kameraalternativ Se nästa avsnitt.
   - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 66
4. Tryck på ▭ när du vill ta bilden. Fotot sparas i mappen **Bilder**.

   ☑ Håll telefonen stilla under en eller två sekunder efter att du har tryckt på avtryckaren så att bilddata hinner behandlas.

5.

För att...	**Tryck på...**
använda fotoalternativ	<**Val**>. ▶ sid 66
radera fotot	<**Radera**> eller [**C**].
återgå till läget Ta bild	▭.

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ta kort**: Ta ett foto.
- **Spela in video**: Byta till läget Spela in.
- **Växla kamera**: Växla mellan det inre och yttre kameraobjektivet.
- **Gå till Foton**: Visa foton som sparats i mappen **Bilder**. ▶ sid 54
- **Fotoläge**: Ta ett foto i följande läge:

  En bild: Ta foton i normalt läge.

  Serie: Ta flera stillbilder i en serie. Du kan välja antalet stillbilder som ska tas med kameran.

  Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
- **Effekter**: Ändra bildens färgton.
- **Ramar**: Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Zoom**: Visa kontrollfältet för zoomning.
- **Ljusstyrka**: Visa kontrollfältet för ljusstyrka.
- **Kamerainställningar**: Ändra standardinställningen för fotografering.

  Standardnamn: Ändra filnamnets standardprefix.

Standardminne: Ange minnesplatsen för att spara foton.

Kamerasökare: Välja ett förhandsgranskningsläge, antingen Helskärm eller Normal i verklig storlek.

Slutarens ljud: Välja ett ljud för kamerans slutare.

Bildkvalitet: Välja bildkvalitet.

Upplösning: Välja bildstorlek.

Bildhastighet: Ange avtryckarhastigheten för bilderna i en bildserie.

AF-punkt: Ställa in exponeringen utifrån förhållandena på en viss del av bilden. När du väljer **På** visas området för autofokus mitt på bilden. Ändra exponeringstiden efter bildkontrasten inom ramen.

ISO: Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Lägre ISO-nummer ökar kvaliteten vid dåliga ljusförhållanden.

Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

Vitbalans: Ändra färgbalansen i fotot. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
∧	Vända bilden vertikalt.
∨	Visa bilden spegelvänt.
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Byta till läget Spela in. ▶ sid 66
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet eller växla till minneskortet där du sparar bilder.
4	Ändra fotoläge och antal foton i en bildserie.
5	Ändra bildens färgton.
7	Lägga till en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen **Bilder**. ▶ sid 54
*	Ändra förhandsgranskningsläge.

Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Kamera**: Återgå till läget Ta bild.
- **Sänd**: Sända fotot via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port.
- **Radera**: Radera fotot.
- **Ange som**: Använda fotot som bakgrundsbild i yttre eller inre teckenfönstret eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
- **Gå till Foton**: Visa foton som sparats i mappen **Bilder**. ▶ sid 54
- **Byt namn**: Ändra fotots namn.

Spela in en video

Du kan använda telefonen på samma sätt som en videokamera och spela in det du ser på skärmen. Spara sedan det inspelade som en videofil. Kamerans videoklipp är i 3gp-format.

1. Starta kameran i menyn **Kamera** eller håll [ ] nedtryckt.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på [ ] för att växla mellan det inre (nedanför teckenfönstret) och yttre kameraobjektivet.
4. Rikta in kameran mot objektet för att få en lämplig bild.

- Tryck på <**Val**> för att välja kameraalternativ. Se nästa avsnitt.
- Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 67

5. Tryck på ▭ när du vill starta inspelningen.
   Tryck på <**Paus**> för att pausa.
6. När du är klar trycker du på ▭. Videon sparas automatiskt i mappen **Videoklipp**.
7.

För att...	Tryck på...
använda videoalternativen	<**Val**>. ▶ sid 68
radera videoklippet	<**Radera**> eller [**C**].
återgå till läget Spela in	▭.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläge trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela in**: börja spela in.
- **Ta kort**: Byta till läget Ta bild.
- **Växla kamera**: Växla mellan det inre och yttre kameraobjektivet.
- **Gå till Videor**: Visa videoklipp som sparats i mappen **Videoklipp**. ▶ sid 56
- **Effekter**: Ändra bildens färgton.
- **Zoom**: Visa kontrollfältet för zoomning.
- **Ljusstyrka**: Visa kontrollfältet för ljusstyrka.
- **Videoinställningar**: Ändra följande inställningar för videoinspelning:

  Standardnamn: Ändra videonamnets standardprefix.

  Standardminne: Välja minnesplats för att spara videoklipp.

  Kvalitet: Välja bildkvalitet.

  Inspelningstid: Välja inspelningsläge.

  Välj **Normal** om du vill spela in en video inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet. Längden på videoinspelningen avgörs av hur mycket minne som redan har använts.

  Välj **För meddelande** om du vill spela in en video som ska läggas till i ett bildmeddelande.

  Format: Välja bildstorlek.

  Ljudinspelning: Slå på eller av ljudet.

Använda knappsatsen i läge Spela in

Knapp	Funktion
∧	Vända bilden vertikalt.
∨	Visa bilden spegelvänt.
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Byta till läget Ta bild. ▶ sid 64

Knapp	Funktion
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra bildens färgton.
7	Slå på eller av ljudet.
9	Öppna mappen **Videoklipp**. ▶ sid 56

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp videoklippet.
- **Kamera**: Återgå till läget Spela in.
- **Sänd**: Sända videoklippet via bildmeddelande, e-post, MMS filsändare, Bluetooth eller infraröd port.
- **Radera**: Radera videoklippet.
- **Gå till Videor**: Visa videoklipp som sparats i mappen **Videoklipp**. ▶ sid 56
- **Byt namn**: Ändra namnet på videoklippet.

Inställningar *(Meny 9)*

Använd den här menyn för att anpassa telefonens olika inställningar efter eget önskemål. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på ▢ och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Profiler *(Meny 9.1)*

Använd den här menyn för att ställa in och anpassa telefonsignalen efter olika händelser och situationer.

Redigera en profil

1. Välj profil.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera**.
3. Ändra ljudinställningar:
   - **Larmtyp**: Tryck på ▢ och välj larmtyp för inkommande samtal.
   - **Ringsignal för röstsamtal**: Tryck på ▢ och välj ringsignal för röstsamtal.
   - **Ringsignal för videosamtal**: Tryck på ▢ och välj ringsignal för videosamtal.
   - **Ringvolym**: Ställa in volymen för ringsignalen.
   - **Typ av meddelandesignal**: Tryck på ▢ och välj larmtyp för meddelandesignalen.
   - **Meddelandesignal**: Tryck på ▢ och välj ringsignal för inkommande meddelanden.

- **Upprepning av meddelandesignal**: Ange om besked om nytt meddelande ska upprepas.
- **Telefonljud**: Slå på och av olika ljud i telefonen genom att trycka på ▭.

  Alla på: Aktivera alla signaler.

  Popup-varningar: Ange att en signal ska höras när ett popup-fönster öppnas.

  Minutton: Ange att en signal ska höras en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.

  Anslutningston samtal: Ange att en signal ska höras när ett samtal kopplas upp.

  Avslutningston samtal: Ange att en signal ska höras när ett samtal kopplas ned av den andra personen eller på grund av svag signal.

  Påslagningston: Ange att en signal ska höras när telefonen slås på.

  Lucka öppna/stäng: Ange att en signal ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

  Larm under samtal: Ange att en signal ska höras när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
- **Knapptoner**: Tryck på ▭ för att välja den ton som ska höras när du trycker på en knapp.
- **Knapptonsvolym**: Ställa in volymen på knapptonerna.
- **Svarsläge**(För **Bil**): Tryck på ▭ för att välja hur inkommande samtals ska besvaras när telefonen är ansluten till handsfree i bilen.

4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** när du är klar.

Ändra den aktiva profilen

Välja profil.

Tid och datum *(Meny 9.2)*

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ▶ sid 35

- **Klocka**: Ange aktuell tid.
- **Datum**: Ange dagens datum.
- **Tidsformat**: Välja 12-timmars eller 24-timmars tidsformat.
- **Datumformat**: Välja ett datumformat.
- **Sommartid**: Aktivera sommartid.
- **Autouppdatering**: Välja att hämta tidsinformation från nätverket.

Telefon *(Meny 9.3)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk *(Meny 9.3.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas i teckenfönstret eller i T9-läget.

Genvägar *(Meny 9.3.2)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn för att tilldela knapparna nya genvägar.

Tilldela en knapp en genväg:

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Bläddra till menyn som ska tilldelas knappen.
3. Tryck på <**Spara**>.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <**Val**> på skärmen Genvägar för att välja följande alternativ:

- **Tilldela**: Tilldela en genvägsmeny till en ledig plats.
- **Välj**: Ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort**: Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla**: Ta bort alla tilldelade genvägar.

Aktiv lucka *(Meny 9.3.3)*

Använd den här menyn för att besvara inkommande samtal genom att öppna telefonen.

Svar valfri knapp *(Meny 9.3.4)*

Med den här menyn anger du att inkommande samtal besvaras genom att trycka på vilken knapp som helst, utom [ ] och <**Avvisa**>.

Sidoknapp *(Meny 9.3.5)*

I den här menyn anger du hur telefonen ska fungera när du trycker på [▲/▼] vid inkommande samtal.

- **Avvisa**: Knapparna avvisar samtalet.
- **Tyst**: Knapparna stänger av ringsignalen.

Kodhantering *(Meny 9.3.6)*

Hantera licenskoder som du har köpt.

Display *(Meny 9.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för displayen.

Välkomsttext *(Meny 9.4.1)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som ska visas i inre eller yttre teckenfönstret.

Bakgrundsbild *(Meny 9.4.2)*

Du kan ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget i inre teckenfönstret.

Yttre display *(Meny 9.4.3)*

I den här menyn ändrar du inställningarna för yttre teckenfönstret.

1. Välj typ av displayobjekt.
   - **Klocka**: Välja typ av klocka.
   - **Text**: Ange ett banermeddelande.
   - **Bakgrundsbild**: Byta bakgrundsbild.
2. Välj bild eller skriv in banermeddelandet.

   I **Bakgrundsbild** kan du välja en del av en bild.
3. Tryck på <**Spara**> eller .
4. Tryck på <**Ändra**>.

Kontrast *(Meny 9.4.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra ljusstyrkan för inre teckenfönstret.

Bakgrundsljus *(Meny 9.4.5)*

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset och teckenfönstret ska lysa.

- **På**: Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på när telefonen inte används.
- **Tona ned**: Ange hur länge teckenfönstret ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av.
- **Info yttre display**: Ange om ikonerna ska visas på den yttre displayen efter att displayen stängts av.

Uppringningsskärm *(Menu 9.4.6)*

I den här menyn kan du ange egna inställningar för den skärm som du ser när du skriver in det telefonnummer som ska ringas upp.

- **Teckenstorlek**: Välja teckenstorlek.
- **Teckenfärg**: Välja färg på texten.
- **Bakgrundsfärg**: Välja färg på bakgrunden.

Samtal *(Meny 9.5)*

Använd den här menyn när du vill ange alternativ för samtalsfunktioner.

Samtals-ID *(Meny 9.5.1)*

Använd den här menyn när du vill förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

☑ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

- **Enligt nätverk**: Använda operatörens standardinställning.
- **Sänd nummer**: Ditt nummer skickas med varje gång du ringer upp.
- **Dölj nummer**: Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.

Vidarekoppling *(Meny 9.5.2)*

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
2. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
   - **Alltid**: Alla samtal kopplas vidare.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Kan inte nås**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

3. Skriv in det nummer som samtalen ska vidarekopplas till i fältet **Koppla till**.
4. Om du har valt **Inget svar** flyttar du till fältet **Väntar** och anger hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Aktivera**.

   Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.

Spärrar *(Meny 9.5.3)*

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj samtalstyp som ska spärras.
2. Välj alternativ för samtalsspärrar:
   - **Alla utgående**: Det går inte att ringa från telefonen.
   - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
   - **Utl.samt. ej heml.**: När du är utomlands (i ett annat land än där din nätverksoperatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig.
   - **Alla inkommande**: Samtal kan inte tas emot.
   - **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
   - **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
3. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din nätverksoperatör.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera en samtalsspärr.

☑ Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören). Tryck på <**Val**> i listan med samtalstyper och välj **Ändra lösenord**.

Samtal väntar *(Meny 9.5.4)*

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Återuppringning *(Meny 9.5.5)*

I den här menyn anger du att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

Sluten användargrupp *(Meny 9.5.6)*

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna användargrupper.

- **Använd användergrupp**: Aktivera SAG-indexnummer.

- **Åtkomst utanför**: Tillåta samtal till nummer utanför den slutna användargruppen. Funktionen bestäms av typen av SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp**: Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.
- **Gruppindex**: Lägga till, ta bort eller aktivera SAG-indexnummer.

Videosamtal *(Meny 9.5.7)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för videosamtal.

- **Visa mig**: Ändra videokamerainställningarna för hur videosamtal tas emot.

  Alternativt: Välja om videokameran ska användas eller inte varje gång som du besvarar ett videosamtal.

  Alltid: Kameran används alltid.
- **Försök igen vid**: Ange hur nästa försök ska göras när telefonen inte kan koppla upp via MMS eller röstsamtal.

Anslutning *(Meny 9.6)*

Använd den här menyn när du vill ange alternativ för tillgängliga anslutningar till din telefon.

Bluetooth *(Meny 9.6.1)*

Med Bluetooth kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

☑
- Det är rekommenderat att du ej använder Bluetooth funktioner samtidigt som mediafunktioner till exempel röstmemo, kamera och mediaspelaren för bäst prestanda.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivering**: Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter**: Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till. Se nästa avsnitt.
- **Telefonens synlighet**: Ange om andra Bluetooth-enheter får ansluta till din telefon.
- **Telefonens namn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge**: Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.

- **Bluetooth-tjänst**: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.
2. Välj **Sök efter nya enheter**.

   Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

   - Handsfree eller headset
   - Mobiltelefon
   - Dator
   - Handdator
   - Okänd enhet

   Färgen på ikonen anger enhetens status:

   - Grått: Enheten är inte sammankopplad
   - Blått: Enheten är sammankopplad
   - Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth (upp till 16 siffror) och tryck på <**OK**>. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☑ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en fast kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Bläddra i enheter**: Söka efter data i vald enhet och hämta data direkt till din telefon.
- **Koppla**: Ansluta till den valda enheten. Du måste ange din Bluetooth-PIN.
- **Koppla från**: Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Verifiera enhet**/**Avverifiera enhet**: Ange om telefonen måste begära tillstånd att koppla upp när andra enheter söker kontakt.
- **Radera**: Radera enheten eller alla enheter.
- **Byt namn**: Ge den valda enheten ett nytt namn.

Sända data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill sända är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <**Val**>.
4. Välj **Sänd** → **via Bluetooth**.

   Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <**OK**>.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon visas ett bekräftelsemeddelande. Tryck på <**Ja**> om du vill ta emot data.

Infraröd *(Meny 9.6.2)*

Med den här funktionen kan du skicka eller ta emot data via den infraröda porten. För att kunna använda en infraröd anslutning måste du:

- Konfigurera och aktivera en IrDA-kompatibel infraröd port på en annan enhet.
- Aktivera den infraröda funktionen på din telefon. Välj **Infraröd** → **På**.
- Rikta in IrDA-porten på telefonen mot IrDA-porten på den andra enheten.

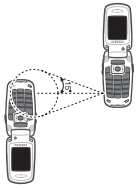

Om kommunikation mellan telefonen och den andra IrDA-utrustningen inte startar inom 60 sekunder efter att funktionen aktiverats, deaktiveras den automatiskt.

Nätverk *(Meny 9.6.3)*

I den här menyn ändrar du inställningarna för anslutning till nätverket.

- **Nätverksval** Ange om nätverk ska väljas automatiskt eller manuellt vid sökning utanför den egna operatörens täckningsområde. Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.
- **Nätverksläge**: Ange vilket nätverk som ska användas.

  Automatiskt: Telefonen söker efter tillgängliga nätverk.

  GSM 900/1800: Telefonen använder det kombinerade GSM 900/1800-nätet.

  GSM 1900: Telefonen använder GSM 1900-nätet. Det här alternativet är endast tillgängligt i USA.

  3G: Telefonen använder 3G-nätet. Du kan få högre överföringshastigheter än i tidigare generationers nätverk och avancerade data- och informationstjänster kan användas, t ex videosamtal.

Anslutningar *(Meny 9.6.4)*

Du kan ange information om nätverksanslutningen. I de flesta fall behöver du inte ändra dessa inställningar. Kontakta din nätverksoperatör för mer information om problem skulle uppstå.

Skapa eller redigera en anslutningsprofil

Tryck på <**Val**> och välj **Ny** eller välj den anslutningsprofil som ska redigeras. Välj mellan följande alternativ:

- **Ange namn**: Ändra namnet på nätverksinställningen.
- **APN**: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.
- **Verifieringstyp**: Välj typ av verifiering.
- **Användar-ID**: Redigera inloggnings-ID till servern.
- **Lösenord**: Redigera lösenordet till servern.
- **Protokoll**: Välja något av protokollen **WAP**, **HTTP** och **Annat**.
- **URL hemsida**: Skriva in adressen till din hemsida.
- **Proxy-adress**/**Port**: (gäller endast HTTP-protokoll) Ange adressen och porten till proxy-servern.
- **Gateway-adress**: (gäller endast WAP-protokoll) Ange gateway-adressen.
- **Säker anslutning**: (gäller endast WAP-protokoll) Aktivera/deaktivera säker anslutning.
- **Nedkopplingstid (sek.)**: Ange den tidsperiod efter vilken nätverket kopplas ned när ingen datatrafik förekommer.
- **Avancerade inställningar**: Du kan välja mellan följande alternativ:

  Statisk IP: Ange att IP-adressen ska anges manuellt, se alternativet Lokal telefon IP. Avmarkera alternativet om du vill att IP-adressen ska tilldelas automatiskt av servern.

  Lokal telefon IP: Ange IP-adressen som du fått från nätverksoperatören om du har markerat alternativet Statisk IP.

  Statisk DNS: Ange att DNS-adressen (Domain Name Server) ska anges manuellt, se alternativet Server 1/2. Avmarkera alternativet om du vill att adressen ska tilldelas automatiskt av servern.

  Server 1/**2**: Ange adressen för DNS-servern.

  Trafikklass: Välj trafikklass om du har valt ett PS-nätverk.

Hantera anslutningsprofiler

Välj profil i listan med anslutningsprofiler och tryck på <**Val**> för att använda följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera den markerade anslutningsprofilen.
- **Ny**: Lägga till en ny anslutningsprofil.
- **Byt namn**: Ändra namnet på den markerade anslutningsprofilen.
- **Radera**: Radera den markerade anslutningsprofilen.

- **Återställ**: Återställa ändrade inställningar till standardstatus.

☑ Du kan inte redigera eller radera telefonens standardanslutningar.

Programinställningar *(Meny 9.7)*

Du kan ange egna inställningar för program som används i telefonen.

Internet *(Meny 9.7.1)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 75

Meddelanden *(Meny 9.7.2)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för meddelandefunktionen. ▶ sid 50

Telefonbok *(Meny 9.7.3)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för telefonboken. ▶ sid 35

Kamera *(Meny 9.7.4)*

I den här menyn ändrar du standardinställningarna för fotografering. ▶ sid 65

Videoinspelning *(Meny 9.7.5)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för videoinspelning. ▶ sid 67

Röstmemo *(Meny 9.7.6)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för röstmemon. ▶ sid 38

Mediaspelare *(Meny 9.7.7)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för att spela upp mediafiler i mediaspelaren. ▶ sid 37

Streaming inställningar *(Meny 9.7.8)*

I den här menyn aktiverar du den anslutningsprofil som ska användas vid anslutning till en streamingserver för Video-On-Demand-tjänster (VOD). Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 75

Säkerhet *(Meny 9.8)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och USIM/SIM-kortet.

☑ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras USIM/SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

Telefonlås *(Meny 9.8.1)*

Med funktionen Telefonlås förhindrar du obehörig användning av telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra telefonlösenord** om du vill byta lösenord.

Personlight SIM-lås *(Meny 9.8.2)*

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en USIM/SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat USIM/SIM-kort än det aktuella. Du måste ange USIM/SIM-låskoden för att kunna använda ett annat USIM/SIM-kort.

PIN lås *(Meny 9.8.3)*

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt USIM/SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

FDN-läge *(Meny 9.8.4)*

Om ditt USIM/SIM-kort stöder FDN (Fixed Dial Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på USIM/SIM-kortet. Du måste ange PIN2-koden för att kunna använda funktionen.

Ändra telefonlösenord *(Meny 9.8.5)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet. Lösenordet är förinställt på **00000000**.

Privatlås *(Meny 9.8.6)*

Använd den här menyn när du vill låsa meddelanden, mediainnehåll, kontakter och samtalslistor.

1. Tryck på ▭ för att markera det eller de föremål som ska låsas.
2. Tryck på <**Spara**> för att låsa de markerade föremålen.
3. Ange telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

När du vill öppna att låst föremål måste du ange telefonlösenordet.

Ändra PIN-kod *(Meny 9.8.7)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna byta kod.

Ändra PIN2-kod *(Meny 9.8.8)*

Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra PIN2 om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

Minnesstatus *(Meny 9.9)*

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat minnesutrymme för att spara data, t ex textmeddelanden, bildmeddelanden, e-post, push-meddelanden, kontakter och planering. Du kan också granska mängden delat minne eller minneskortet.

Återställ grundinställningar *(Meny 9.0)*

Använd denna meny för att återställa telefonens grundinställningar.

1. Ange telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

   ☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 78

2. Tryck på <**Ja**>. Telefonen stängs först av och slås sedan på automatiskt.

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM-kort"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås. Lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen i menyn **PIN lås**.

"PUK"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [ ].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.

Det går inte att ringa till dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. ([Håll] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är bortkopplad.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka i teckenfönstret ( ). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt ( ) till svagt ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd sökfunktionen för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- Telefonens modell och serienummer
- Garantiuppgifter
- En noggrann beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,994 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [ ].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A
ABC-läge, textinmatning • 24
Anslutningston • 69
Återuppringning
    automatisk • 72
    manuell • 25
Automatisk återuppringning • 72

B
Bakgrundsbild • 70
Bakgrundsljus, ange tid • 71
Batteri
    indikator svagt batteri • 8
    ladda • 7
    precautions • 81
Besvara
    ett andra samtal • 27
    samtal • 25, 29
Bilder, hämtade • 54
Bildmeddelanden
    inställningar • 50
    radera • 46
    skapa/skicka • 42, 43
    visa • 45
Bluetooth
    inställningar • 73
    sända, data • 74
    ta emot, data • 75
Browser, WAP • 40

C
Centralnummer • 53

D
Display
    inställningar • 70
    språk • 69
DTMF-toner, sända • 28

E
Eget nummer • 35
E-post
    inställningar • 52
    radera • 48
    skapa/skicka • 44
    visa • 47

F
FDN-läge (Fixed Dial Number) • 78
Felsökning • 79
Foton
    radera • 55, 66
    redigera • 54
    ta • 64
    visa • 54

G
Grundinställning för telefonen • 79
Gruppsamtal • 28

H
Hälso- och säkerhet • 81
Högtalare • 27

I
Ikoner, beskrivning • 10
Infraröd, anslutning • 75
Inkorg, meddelanden
    Bildmeddelanden • 44
    e-post • 47
    server • 46
    Textmeddelande • 44
Internet • 40

K
Kalkylator • 39
Kamera
    foton • 64
    videor • 66
Knapptoner
    inställningar • 69
    sända • 28
knapptonsvolym • 68
Konferenssamtal • 28
Konfigurationsmeddelanden • 46
Kontakter
    alternativ • 32
    inställning • 35
    kopiera • 35
    kortnummeruppringning • 34
    radera • 32
    redigera • 32
Kortnummer • 34

L
Larm • 60
Låsa
    mediaföremål • 78
    SIM-kort • 78
    telefon • 78
Leveransrapporter, meddelande • 50
Ljud, nedladdade • 58
Ljudinställningar • 68
Lösenord
    spärrar • 72
    telefon • 78

M
Mallar
    Bildmeddelanden • 48
    text • 49

Meddelanden
Bildmeddelande med bilagor • 43
Bildmeddelanden • 42
konfiguration • 46
server • 46
SMS • 42
välkomsttext • 70
Minneskort • 21
Minnesstatus
kontakter • 35
meddelanden • 53
schemalagda händelser • 64
telefon • 79
Minutton • 69
Missade samtal • 30
Missat agendalarm • 63
MMS filsändare • 43
Mottagna meddelanden
e-post • 47
konfiguration • 46
MMS • 45
server • 46
SMS • 45
Mottagna samtal • 30
Musikfiler, nedladdade • 57

N

Namn
skriva in • 23
söka • 32
Nätverksval • 75
Nödsamtal • 84

O

Omvandlingar • 39

P

Parkera, samtal • 26
Påslagningston • 69
PIN, ändra • 78
PIN2, ändra • 78
Planering • 60
Privat • 78
Profiler • 68

R

Radera
Bildmeddelanden • 46
e-post • 48
foton • 55, 66
händelser • 62
kontakter • 32
missade larm • 64
Textmeddelanden • 45
videoklipp • 68
Ringda samtal • 30
Ringprofiler, hantera • 34
Roaming (nätsökning) • 75
Röstmemon
spela in • 37
spela upp • 38

S

Säkerhet
information • 81
Säkerhet på vägen • 82
Samtal
återuppringning • 25
avvisa • 26
besvara • 25, 29
parkera • 26
spärrar • 72
väntar • 72
vidarekoppla • 71
Samtals-ID • 71
Samtalskostnader • 31
Samtalslista
missade • 30
mottagna • 30
ringda • 30
Samtalstid • 31
Senaste numret, återuppringning • 25
SIM-kort
låsa • 78
sätta i • 7
Skapa meddelanden
Bildmeddelande med bilagor • 43
e-post • 44
MMS • 42
Textmeddelande • 42
Skapa planering
årsdagar • 61
händelser • 61
memon • 62
uppgifter • 62
Skickade meddelanden 46
Slå på/av
mikrofon • 27
telefon • 8
Spärrar, samtal • 72
Spel • 59
Spela in
röstmemon • 37
videor • 66
Språk, välja • 69
Stänga av
knapptoner • 28
mikrofon • 27
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 70

T
Tecken, skriva in • 23
Telefon
grundinställning • 79
ikoner • 10
låsa • 78
lösenord • 78
packa upp • 6
skötsel och underhåll • 85
slå på/stänga av • 8
teckenfönster • 10
Text, skriva in • 23
Textinmatningsläge, byta • 23
Textmeddelanden
inställningar • 50
radera • 45
skapa/skicka • 42
visa • 45
Ton
anslutning • 69
knappsats • 68
meddelande • 68
minutton • 69
påslagning • 69

U
Utkorg, meddelanden • 46
Utlandssamtal • 25

V
Välkomsttext • 70
Väntande samtal • 72
Världstid • 38
Vidarebefordran
Bildmeddelanden • 46
e-post • 48
Vidarekoppla, samtal • 71
Videoklipp
radera • 68
spela in • 66
spela upp • 56
Videosamtal
inställning • 73
ringa • 29
Visitkort • 34

W
WAP Browser • 40

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA

with Bluetooth

(Produktbeskrivning)

SGH-Z500

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**:EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	**:EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nätverk	**: EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)**
	EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)
	EN 300 328-1; (A1) v1.3.1 (2001-12)
	EN 300 328-2; (A1) v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 15

(utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / S. Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats